

راهنمای استفاده از

یخچال فریزر

Bottom Mount



تلفن خدمات پس از فروش مرکزی

۰۲۱-۷۹۴۸۳۳۳۳

قبل از استفاده از دستگاه
دفترچه راهنما را به دقت
مطالعه فرمایید.




DECENT-E	دستگاه‌های مدرسی
SUDECENT-E	
HCOM-7066-E	
HD14-E	
DECENT-B-E	
DS-E	

این راهنما شامل چندین مدل می شود. ممکن است بعضی از قسمت‌های آن مربوط به مدل خاصی از دستگاهها باشد و شامل همه مدلهای نشود.




فهرست مطالب

- خریدار گرامی..... ۱
- اطلاعات مهم ایمنی..... ۲
- اقدامات احتیاطی اولیه..... ۳
- روش نصب دستگاه..... ۱۰
- راه اندازی دستگاه
- قبل از تنظیم میزان دما
- آلارم درب دستگاه
- تست خودکار
- فیلتر بوگیر و بهداشتی نگهدارنده یخچال (Deodorizer)
- عملکرد کلیدهای دستگاه..... ۱۱
- اجزای داخلی..... ۱۵
- یخساز..... ۱۹
- یخهای مکعبی
- زمان انجماد
- در آوردن مکعب های یخ
- روش نگهداری غذا..... ۲۰
- روش تمیز کردن دستگاه..... ۲۱
- اطلاعات عمومی..... ۲۲
- اقدامات قبل از تماس جهت سرویس دستگاه..... ۲۳

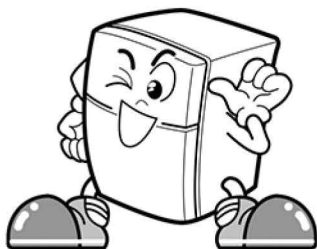

V981113

* خریدار گرامی

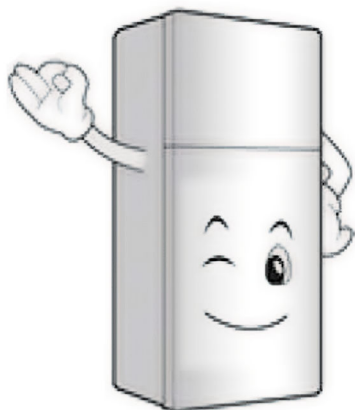

ضمن سپاس از حسن اعتماد شما مفتخریم به آگاهی برسانیم دستگاهی که هم اکنون در اختیار دارید، با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی کشورمان و با انتخاب بهترین مواد اولیه ساخته شده است تا رضایت خاطر شما خریدار گرامی را فراهم آورد. بی تردید خرید این

دستگاه نشان دهنده اطلاع شما از مزایای آن و دقت شما در انتخاب است.

این راهنما به منظور آشنایی بیشتر با نحوه نصب، بهره برداری و نگهداری از این محصول تهیه شده است. توصیه می شود قبل از بهره برداری از محصولات، این راهنما را به دقت خوانده و برای استفاده در جای مناسب قرار دهید.

اطلاعات مهم ایمنی


- ⚠ منافذ تهویه را در محفظه یا در ساختار توکار وسیله باز نگه دارید و گرفتگی (انسداد) را بر طرف نمایید.
- ⚠ برفک زدایی محصول به صورت اتوماتیک صورت می پذیرد. (برای تسریع در فرآیند برفک زدایی از هیچ وسیله برقی یا مکانیکی استفاده نکنید.)
- ⚠ به مسیر گردش مبرد آسیب نرسانید.
- ⚠ از وسایل برقی در داخل قسمت نگهداری مواد غذایی دستگاه استفاده نکنید، مگر اینکه از مواردی باشند که سازنده توصیه کرده است.
- ⚠ گاز خنک کننده استفاده شده در دستگاه برای تخلیه نیاز به روش های خاصی دارد. برای تخلیه آن، لطفاً با نماینده مجاز یا شخصی مطلع مشورت نمایید.
- ⚠ این دستگاه صرفاً برای استفاده خانگی، محیط های مسکونی و یا آشپزخانه ادارات ساخته شده است.
- ⚠ توصیه می شود زمان های نگهداری در مورد هر نوع مواد غذایی به ویژه مواد غذایی سریع الانجماد که در فریزر و محفظه های نگهداری مواد غذایی منجمد قرار داده می شوند، طبق توصیه تولید کنندگان مواد غذایی رعایت شوند.
- ⚠ به منظور جلوگیری از افزایش دمای بیش از حد مواد غذایی منجمد، در هنگام برفک زدایی وسیله برودتی، می توان مواد غذایی منجمد را در چند لایه روزنامه پوشاند.
- ⚠ افزایش دمای مواد غذایی منجمد در طی برفک زدایی دستی، حفظ و نگهداری یا تمیزکاری، ممکن است عمر نگهداری مواد غذایی منجمد را کاهش دهد.
- ⚠ توصیه می شود در صورت وقفه طولانی مدت در کار دستگاه به علت نقض فنی یا قطع برق، به مواد غذایی منجمد نگهداری شده رسیدگی شود.
- ⚠ مواد قابل انفجار، مانند قوطی های حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها) را در این وسیله ذخیره نکنید.
- ⚠ درب وسیله را پشت سر هم باز ننمایید. باز کردن درب باعث می شود هوای گرم وارد وسیله شده و سبب بالا رفتن دما می شود.
- ⚠ مواد غذایی تازه و گرم که می خواهید منجمد شوند نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد قرار گیرند و در صورتی که انجماد هر روز قابل پیش بینی است مقدار مواد غذایی که نباید منجمد شوند، بهتر است کاهش داده شوند.
- ⚠ دستگاه با زدن دو شاخه به پریز روشن و با کشیدن آن از پریز خاموش می شود.
- ⚠ دستگاه باید به گونه ای قرار داده شود که دو شاخه آن برای قطع سریع در مواقع ضروری در دسترس باشد.
- ⚠ در هنگام تعطیلات کوتاه مدت، ممکن است بهترین روش رها کردن دستگاه در حالت کارکرد باشد.
- ⚠ مواد قابل فریز شدن را به جهت طولانی شدن عمر آن ها در فریزر قرار دهید.
- ⚠ هنگامی که تصمیم می گیرید برای مدت زمان طولانی بیرون از منزل به سر ببرید، کلیه غذا ها را از یخچال بیرون آورده، سیم برق را از پریز جدا کرده، داخل یخچال را کاملاً تمیز نمایید و جهت جلوگیری از به وجود آمدن بوی بد همه درب ها را باز بگذارید.

اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)

این کتابچه راهنما حاوی پیامهای ایمنی زیادی می باشد. در هر زمان این پیام های ایمنی را مطالعه و پیروی نمایید.



این علامت اخطار دهنده موارد ایمنی است. این علامت شما را از وجود مواردی آگاهی می دهد که ممکن است موجب بروز خطرانی گردد که باعث مرگ یا جراحت شما و یا دیگران شده و باعث وارد آمدن خسارت به دستگاه خواهند گردید. قبل از پیام های ایمنی، علامت اخطار دهنده موارد ایمنی به همراه کلمات هشدار دهنده از قبیل خطر، هشدار یا احتیاط به چشم می خورند. معانی این کلمات بشرح زیر است:



هشدار در صورت عدم رعایت دستورالعمل خطر مرگ یا جراحت شدید متصور است.



احتیاط نشان دهنده وضعیت خطرناک قریب الوقوعی می باشد که در صورت عدم رعایت، باعث بروز جراحات سطحی و غیر عمیق گردیده و یا باعث خرابی دستگاه می گردند.

کاربرد پیامهای ایمنی در مشخص کردن موارد خطرناک، نحوه کاهش احتمال بروز جراحت و آگاه نمودن شما از نتایج عدم رعایت دستورالعمل ایمنی می باشد.



هشدار به منظور کاهش احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا بروز جراحت در هنگام کار کردن با دستگاه، اقدامات احتیاطی اولیه شامل موارد زیر باید رعایت شوند.

قبل از استفاده از دستگاه، کلیه دستورالعمل ها را مطالعه فرمایید.

۱- هنگام اتصال دستگاه به برق



باید یک پریز مجزا به این دستگاه اختصاص داده شود.

• استفاده چند دستگاه از یک پریز احتمال

آتش سوزی را افزایش می دهد.

• کسری ولتاژ باعث خرابی اغذیه

می شود.

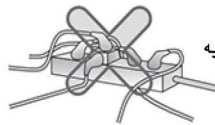

پریز سیار چندتایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل

حمل را در پشت وسیله قرار ندهید.

پس از باز شدن دوشاخه در حین نصب، از له شدن و

گیر کردن سیم برق در حالی که یخچال را به جلو

فشار می دهید، جلوگیری کنید.

این کار باعث بروز آتش سوزی و یا برق گرفتگی

خواهد شد.

از قرار گرفتن دو شاخه به حالت سر بالا و یا

حالتی که امکان فشردگی آن در پشت دستگاه


وجود دارد، خودداری نمایید.

در حالت سر بالا امکان ریزش آب بر روی

دوشاخه و خرابی آن وجود دارد،

که باعث آتش سوزی و برق گرفتگی

خواهد گردید.

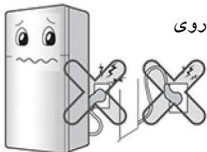

از خم شدگی و قرار گرفتن سیم برق زیر اجسام

سنگین که باعث آسیب دیدگی آن می گردد،

خودداری نمایید.

عدم توجه به این موضوع باعث

آسیب دیدگی سیم برق شده و

موجب آتش سوزی و برق گرفتگی

خواهد گردید.



سیم برق دستگاه دارای سیم ارت می باشد و می بایست به پریز مجهز به ارت متصل شود.

اگر پریز برق منزل مشتری فاقد اتصال به زمین است، اتصال به زمین را جداگانه و توسط پایه کمپرسور برقرار کنید.

در هنگام تمیز کردن و یا تعویض لامپ دستگاه، دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید.

• عدم توجه به این نکته امکان برق گرفتگی و یا جراحت را به همراه دارد.

• لامپ های روشنایی موجود بر روی دستگاه از نوع LED بوده و در صورت نقص بایستی توسط سرویس کار مجاز شرکت تعویض گردد.



ذرات آب و گرد و خاک را از روی دوشاخه پاک نموده و تمام قد شاخه های آن را داخل پریز فرو ببرید.

وجود گرد و خاک، آب و یا عدم اتصال محکم دوشاخه با پریز باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی می گردد.

پیش از وصل مجدد دوشاخه، حداقل ۵ دقیقه صبر کنید.




عدم رعایت این نکته احتمال خرابی یخچال را به همراه خواهد داشت.

زمانی که سیم برق یا دوشاخه صدمه دیده و یا سوراخهای پریز گشاد شده اند، از آن استفاده ننمایید.



از افزایش طول سیم برق و یا استفاده از سیم رابط پرهیز کنید.

عدم رعایت این موضوع باعث آسیب دیدگی سیم برق و دیگر اجزای الکتریکی شده و موجب آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.

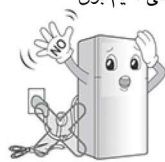

از خارج کردن دوشاخه از پریز با کشیدن سیم برق خودداری کنید. روش صحیح، محکم گرفتن انتهای دوشاخه و خروج مطمئن آن می باشد.



عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی، سوختن فیوز و یا آتش سوزی خواهد شد.

از کشیدن سیم برق و یا تماس دستان خیس با دوشاخه خودداری کنید.



عدم توجه به این نکته باعث برق گرفتگی یا بروز جراحت می گردد.

از اتصال سیم زمین دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

• عدم اتصال صحیح سیم زمین باعث سوختن فیوز و یا برق گرفتگی می شود.
• اتصال به زمین را با لوله گاز، لوله آب و یا خط تلفن برقرار نکنید.
• مطمئن شوید که اتصال

زمین مناسب بوده و دوشاخه سازگار با ولتاژ را مورد استفاده قرار دهید.

• در هنگام استفاده از سیم رابط حتماً از رابط دارای اتصال زمین استفاده شود.



۲- هنگام استفاده از دستگاه

خود را از درب، قفسه‌های درب یا محفظه خنک کننده آویزان نکنید

این عمل باعث واژگون شدن یخچال و آسیب دیدگی شما می‌گردد. خصوصاً از انجام این کارها توسط کودکان جلوگیری به عمل آورید.



از گذاشتن گلدان گل، فنجان، مواد آرایشی، دارو و یا هر ظرف حاوی آب بر روی یخچال خودداری نمایید.



این عمل احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا جراحت ناشی از سقوط این اجسام را افزایش خواهد داد.

از قرار دادن اجسام سنگین وزن و یا اجسام خطرناک (ظروف حاوی مایعات) بر روی دستگاه خودداری کنید.



این ظروف ممکن است هنگام باز و بسته شدن درب دستگاه، سقوط کرده و باعث جراحت، آتش سوزی و یا برق گرفتگی گردند.

از داخل شدن کودکان به داخل دستگاه جلوگیری به عمل آورید.



در صورت داخل شدن به دستگاه، جان کودک در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

از استفاده و نگه داشتن مواد اشتعال زا مانند اتر، بنزین، الکل، دارو، گاز ال پی، اسپری یا مواد آرایشی در داخل یا مجاورت یخچال پرهیز فرمایید.

این عمل احتمال بروز خطر انفجار و یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد.



از نگه داری دارو و یا مواد آزمایشگاهی در داخل یخچال پرهیز نمایید.




در صورت نگه داری مواد با نقطه دمائی کنترل شده در یخچال، احتمال خرابی مواد و یا بروز واکنش‌های غیرمترقبه که باعث خطرات پیش بینی نشده می‌شوند، وجود دارد.

از نصب دستگاه در نقاط مرطوب و یا جاهایی که در معرض ترشح آب یا باران هستند، خودداری نمایید.



آسیب دیدگی عایق قسمت‌های برقی باعث هدر رفتن ولتاژ می‌گردد و احتمال برق گرفتگی را به همراه دارد.

محل نصب دستگاه را دور از نور مستقیم آفتاب و منابع آتش از قبیل جاهایی که شعله باز گاز وجود دارد، انتخاب کنید.

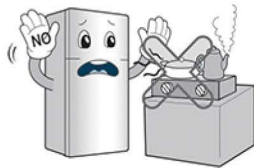

این عمل امکان آتش سوزی را به همراه دارد.

چنانچه دستگاه در آب فرو رفته است، تنها پس از چک فنی آن را مورد استفاده قرار دهید.

عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی خواهد شد.

طراحی و کاربرد این دستگاه برای استفاده افراد معلول حرکتی، معلول حسی یا ذهنی، کودکان و همچنین افراد بدون تجربه نمی باشد. در صورت نیاز این گونه افراد، بایستی آموزشهای لازم در خصوص کاربرد و استفاده از دستگاه با نظارت افرادی که مسئولیت ایمنی آنان را بر عهده دارند، صورت پذیرد.


بزرگسالان باید مراقب کودکان باشند تا با دستگاه بازی نکنند.

از اسپری کردن آب به سطوح خارج و داخل دستگاه خودداری کرده و آن را با موادی مانند بزمین و یا تینر تمیز ننمایید.




آسیب دیدگی عایق قسمت های برقی باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی می گردد.

از سشوار جهت خشک کردن داخل محفظه استفاده ننمایید. همچنین از روشن کردن شمع جهت از بین بردن بو، خودداری شود.

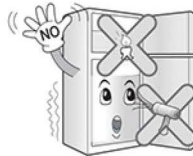

این عمل احتمال بروز خطر انفجار یا آتش سوزی را افزایش می دهد.

اسپری های قابل اشتعال را در نزدیکی دستگاه قرار ندهید.

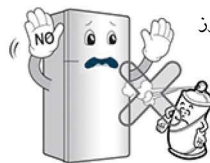


عدم توجه به این موضوع امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارد.

در هنگام رعد و برق و یا زمانی که برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.



عدم دقت به این مورد، خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی را به دنبال دارد.


در صورت نشبت گاز، از دست زدن به دستگاه و یا پریز برق خودداری نموده و سریعاً هوای اتاق را تهویه نمایید.

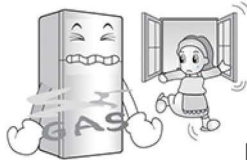

R600a ⚠️

این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایزوبوتان (R600a) است (گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق). هنگام حمل و نقل دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد کننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشمی شود. در صورت نشستی، محصول را از آتش یا جرقه بالقوه دور نگه داشته و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید. در صورت نشستی برای آنکه فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق بر حسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده، محاسبه می شود. اندازه اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد کننده R600a باید یک متر مربع باشد. میزان ماده سرد کننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی محصول درج گردیده است. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با مرکز خدمات پس از فروش دستگاه تماس بگیرید.

در صورت احساس هر گونه بو یا دود غیر عادی از دستگاه، سریعاً دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نموده و با مرکز مجاز سرویس تماس حاصل نمایید.

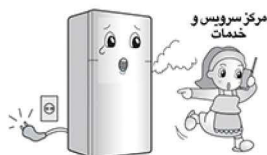


این حالات امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارند.

تنها به مهندسین متخصص اجازه باز نمودن دستگاه، تعمیرات و یا تغییر قطعات آن را بدهید.



عدم رعایت این مورد احتمال بروز جراثیم، برق گرفتگی یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد.

از استفاده غیر خانگی دستگاه (نگهداری دارو، تست مواد، استفاده بروی کشتی و غیره) بپرهیزید.

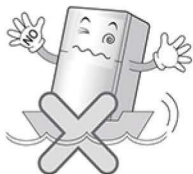


عدم رعایت این مورد احتمال بروز حوادث غیر منتظره، آتش سوزی، برق گرفتگی یا خراب شدن مواد ذخیره شده و فعل و انفعالات شیمیایی را افزایش خواهد داد.

در زمان دور انداختن دستگاه، کلیه موارد بسته بندی را از درب آن جدا سازید.



عدم رعایت این مورد باعث قفل شدن درب بر روی کودکان خواهد گردید.

دستگاه را بر روی سطح محکم و صاف قرار داده و نصب نمایید.

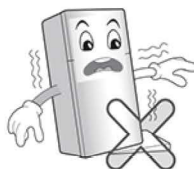


نصب دستگاه بر روی سطوح غیر ثابت، احتمال مرگ بر اثر واژگونی دستگاه در هنگام باز و بسته نمودن درب آن را به همراه دارد.

روش معدوم سازی دستگاه




محصول شما دارای گاز خنک کننده و گاز منبسط کننده عایق قابل اشتعال می باشد. جهت معدوم سازی محصول با مسئولان منطقه خود یا شرکت سازنده تماس بگیرید.

قبل از جدا کردن محفظه از درب، داخل آن را به طور کامل خالی کنید.

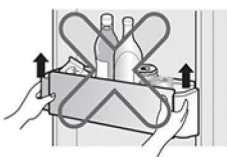

از قرار دادن دست ها یا میله فلزی در قسمت های خروجی هوای سرد، در پوش، کف دستگاه، مشبک ضد گرما (سوراخ تخلیه) پشت دستگاه خودداری نمایید.

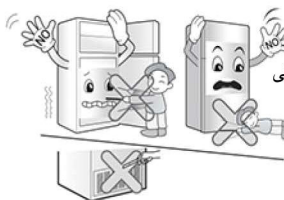

این عمل احتمال برق گرفتگی یا بروز جراثیم را به همراه دارد.



از آداپتور استفاده نکنید.

⚠ احتیاط

عدم رعایت مفاد این راهنما باعث ایجاد جراحات یا آسیب دیدن خانه یا لوزم خانگی می گردد. لطفاً همیشه مراقب باشید.

دستگاه را بیش از حد با غذا پر نکنید. همچنین غذاها را بطور نامنظم در داخل دستگاه قرار ندهید.

ممکن است غذا در هنگام باز و بسته شدن درب دستگاه، ریخته و به اشخاص آسیب برساند.

از تماس دستان مرطوب با مواد غذایی یا ظروف یخ زده خودداری نمایید.



عدم رعایت این موضوع باعث سرمازدگی پوست می گردد.

از قرار دادن دست ها در قست کف دستگاه خودداری نمایید




صفحه فلزی کف دستگاه می تواند باعث زخمی شدن شما گردد.

از قرار دادن بطری، نوشابه های گازدار یا اسیدی در داخل فریزر و کشوی تازه نگذاشتن مواد غذایی خودداری نمایید.



در صورت عدم رعایت این موضوع امکان یخ زدن مواد داخل بطری و شکستن آن متصور است که باعث جراحات خواهد شد.

دستگاه را با استفاده از دستگیره های تعبیه شده در قسمت جلوی کف دستگاه و قسمت بالای پشت آن، جابجا نمایید

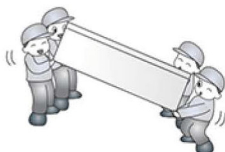

عدم رعایت این نکته ممکن است سبب لیز خوردن دستگاه شما شده و باعث جراحات گردد. نظر به اینکه وزن دستگاه سنگین است، حمل آن به تنهایی باعث آسیب دیدگی و یا بروز حوادث می گردد.

نظر به اینکه باز و بسته کردن درب دستگاه ممکن است باعث بروز جراحات اشخاص اطراف دستگاه گردد، لطفاً مراقبتهای لازم را به عمل آورید.



باز و بسته شدن درب دستگاه ممکن است باعث شود که دست یا پای شما لای درب بماند. همچنین گوشه های درب ممکن است در برخورد به کودکان باعث آسیب دیدگی آنان شود.



از نوشابه های گازدار استفاده نکنید. فشار گاز ممکن است باعث نشست شود.




از قرار دادن هر نوع حیوان زنده در داخل دستگاه خودداری نمایید.

پیش از استفاده از تانک آب سرد کن، مخزن آب را مطابق دستورالعمل تمیز کنید. همچنین اولین قطعات یخ را دور بیاندازید. ممکن است این یخ از آبی درست شده باشد که قبل از تمیز کردن با قطعات تماس پیدا کرده باشد. پیش از استفاده، حداقل ۳۰ قطعه یخ را دور بریزید.



از محصولات نظیر اسفنج زبر، برس، فلز و یا محصولات مخصوص تمیز کردن سطوح فلزی، نظیر الکل، نفت سفید، بنزین، واکس یا حلال ها، مواد شیمیایی قوی نظیر کلر، مایع ظرفشویی یا سرکه برای براق کردن دستگاه استفاده نکنید.

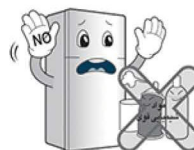

این محصولات ممکن است به لایه روغن جلای محافظ صدمه زده و باعث ایجاد لک بر روی سطح دستگاه شوند.


فقط از آب آشامیدنی استفاده کنید. اگر از هر مایع دیگری بجای آب استفاده شود، ممکن است عملکرد سیستم دچار اختلال شود. در صورت بروز مشکل در اثر استفاده از هر مایع دیگری بجای آب آشامیدنی، تولیدکننده مسئولیتی نخواهد داشت.

از تماس روغن یا چربی با قطعات پلاستیکی جلوگیری کنید. عدم توجه به این موضوع ممکن است باعث آسیب دیدن آنها شود.

سیم برق از نوع X با آماده سازی ویژه بوده و در صورت نقص بایستی با مجموعه یا سیم مخصوصی که توسط سازنده یا سرویس کار مجاز تحویل داده می شود، جایگزین گردد.



به هیچ وجه اتصالات در را روغنکاری نکنید.

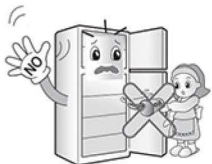

عدم رعایت این نکته ممکن است باعث آسیب رساندن به قطعات پلاستیکی شود.



به درها تکیه ندهید. با این کار ممکن است لولاها کج شوند و باعث صدمه دیدن عایق سرما شوند و در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد شود.

⚠ هشدار

لطفاً از ماشین ظرفشویی برای تمیز کردن کسوهای پایینی استفاده نکنید. دمای بالا ممکن است به سبدها آسیب برساند و موجب غیر قابل استفاده شدن آنها شود.


ساخت این دستگاه با دقتی بالا و با به کار گیری جدیدترین تکنولوژی صورت گرفته است. ما اطمینان داریم که شما از کارائی و قابلیت اطمینان این محصول کاملاً راضی خواهید بود. لطفاً قبل از راه اندازی دستگاه خود، این کتابچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید. این کتابچه حاوی دستورالعمل‌های کامل در خصوص روش نصب، عملکرد دستگاه و نگهداری بوده و همچنین در آن نکاتی سودمند ذکر شده است.

مدلهای سری C	مدلهای سری B	مدلهای سری A	دمای کاری (درجه سانتیگراد)	کلاس آب و هوایی
			۱۶ تا ۴۳	گرمسیری (T)
✓	✓	✓	۱۶ تا ۳۲	معتدل (N)


روش نصب دستگاه

موارد بعدی

- ۱- یخچال خود را کاملاً تمیز نموده و تمامی گرد و خاکی را که در مدت زمان حمل و نقل بر روی آن جمع شده پاک نمایید.
- ۲- لوازم جانبی همچون محفظه قالب یخ و غیره را در محل صحیح خود نصب نمایید. این لوازم جانبی جهت جلوگیری از صدمات احتمالی در طول زمان حمل و نقل با یکدیگر بسته بندی می شوند.
- ۳- سیم برق دستگاه (یا دوشاخه) را به برق وصل نمایید. سیم را همراه با دستگاه‌های دیگر به یک پریز برق وصل نکنید.
- ۴- پیش از نگه داری غذا، یخچال را ۲ یا ۲ ساعت خالی نگهدارید. جهت اطمینان از خنک سازی مناسب، جریان هوای سرد را در محفظه فریزر چک نمایید. اکنون یخچال شما آماده بهره برداری می باشد.

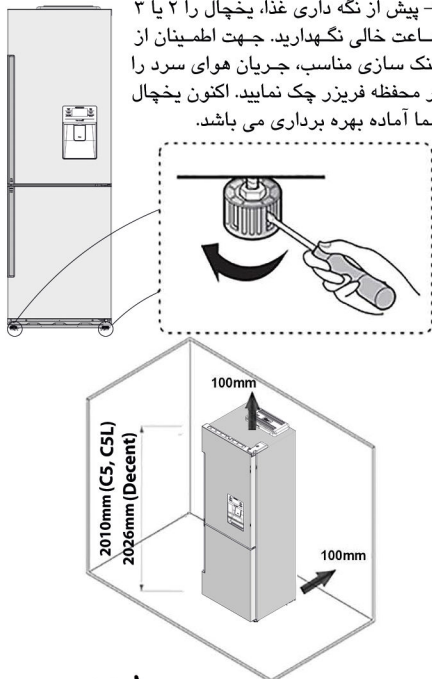

- ۱- یک مکان مناسب را انتخاب نمایید. دستگاه خود را در جایی که استفاده کردن از آن راحت است قرار دهید.
 - ۲- از قرار دادن دستگاه در مجاورت منابع گرمازا، تابش مستقیم نور خورشید و یا رطوبت خودداری نمایید.
 - ۳- لطفاً جهت اطمینان از جریان هوا در اطراف یخچال فریزر، فضای کافی از هر دو طرف و به همین نسبت از بالای یخچال را در نظر گرفته و همچنین فاصله آن را به اندازه حداقل ۱۰ سانتیمتر از دیوار عقب حفظ نمایید.
 - ۴- جهت جلوگیری از لرزش، دستگاه باید تراز باشد. در صورت نیاز، پیچهای تراز را جهت جبران ناهمواری کف زمین تنظیم نمایید.
- جهت بسته شدن درب، قسمت جلو باید کمی بالاتر از قسمت عقب باشد. پیچهای تراز با کمی بالا گرفتن دستگاه به راحتی پیچانده می شوند. بمنظور بالا آوردن دستگاه پیچهای تنظیم را در جهت عقربه های ساعت (⤵)، و برای پایین تر آوردن دستگاه در خلاف جهت عقربه های ساعت (⤴) بپیچانید.

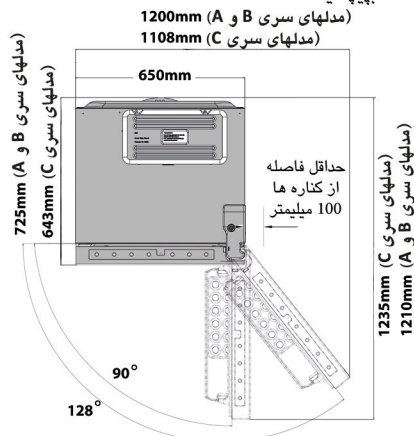

راه اندازی دستگاه

با زدن دوشاخه دستگاه به پریز، دستگاه روشن و با کشیدن آن از پریز، خاموش می شود. هنگامی که برای اولین بار یخچال شما نصب گردید، قبل از پر نمودن آن با مواد غذایی تازه یا یخ زده و به منظور تثبیت وضعیت آن، اجازه دهید ۲ تا ۳ ساعت در دمای عادی محیط کار نماید. در صورت قطع کارکرد پیش از راه اندازی مجدد، ۵ دقیقه منتظر بمانید.

قبل از تنظیم میزان دما

- توصیه می شود تنظیمات دمای محفظه های یخچال و فریزر، تغییری داده نشود مگر اینکه واقعاً این کار لازم باشد.
- این دستگاه دارای یک دکمه کنترل دما جهت محفظه یخچال و یک دکمه کنترل دما جهت محفظه فریزر می باشد.
- تنظیم پیش فرض و اولیه دکمه کنترل دمای محفظه یخچال بر روی "۵ درجه سانتیگراد" می باشد.
- تنظیم پیش فرض و اولیه دکمه کنترل دمای محفظه فریزر بر روی "۱۹- درجه سانتیگراد" می باشد.
- این دستگاه دارای یک حسگر دما در محفظه یخچال و یک حسگر دما در محفظه فریزر می باشد. این حسگرها در صورت لزوم می توانند کمپرسور دستگاه را به طور خودکار روشن و یا خاموش نمایند.

آلارم درب دستگاه

چنانچه درب یخچال یا فریزر به مدت ۱ دقیقه باز بماند، یک آلارم چهار بار به صدا درخواهد آمد. در صورت ادامه یافتن این موضوع، آلارم هر ۶۰ ثانیه تکرار خواهد شد.

تست خودکار

- دستگاه شما دارای قابلیت تشخیص نقص می باشد. در صورت پیدا شدن ایراد در نقاط خاص، این ساختار جهت کمک به تکنسین تعمیرکار، یک کد خطا را نمایش خواهد داد. هنگامی که یک کد خطا نمایش داده می شود، کنترلها و صفحه نمایشگر کار نخواهند کرد.
- در صورت نمایش داده شدن کد خطا، با مرکز سرویس و خدمات تماس حاصل فرمایید. در این حالت سیم برق را از پریز خارج نکنید.

فیلتر بوگیر و بهداشتی نگهدارنده یخچال (Deodorizer)

فیلتر بوگیر و بهداشتی نگهدارنده یخچال، دارای عملکرد ضد باکتری و همچنین عملکرد بو زدایی برای از بین بردن بو است.


عملکرد کلیدهای دستگاه:



مدلهای سری B



مدلهای سری A

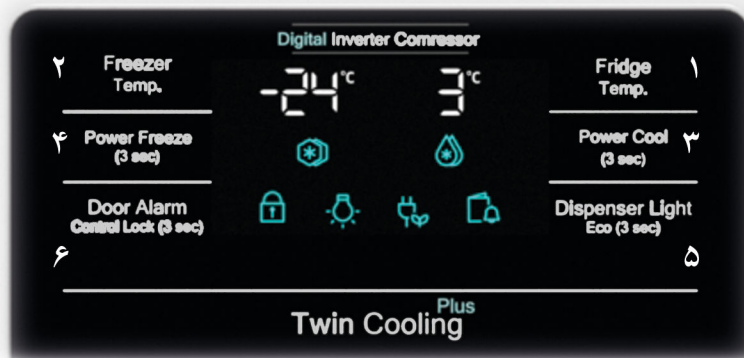

مدلهای سری C

۱- Fridge تنظیم دمای یخچال:

این کلید در حالتی که قفل کودک فعال نباشد قابل استفاده خواهد بود و می توان به کمک آن دمای یخچال را در بازه ی (۰ تا ۶) درجه سانتی گراد تغییر داد. با هر بار لمس این کلید دمای تنظیمی طبق الگوریتم زیر تغییر خواهد کرد.

.....6°C → 5°C → 4°C → 3°C → 2°C → 1°C → 0°C → 6°C...

اگر دمای سنسور کابین یخچال، دمایی برابر یا بزرگتر از ۹ درجه را ثبت کرد، نشانگر دمای یخچال عدد ۹ را نشان می دهد. اما اگر سنسور کابین یخچال دمایی زیر ۹ درجه را ثبت کرد، نمایشگر یخچال دمای واقعی را نشان خواهد داد. در ادامه، بدون هیچ وقفه ای هر ۲ دقیقه دمای یخچال ۱ درجه کاهش خواهد یافت تا به دمای تنظیم شده در ابتدا برسد.

دمای پیش فرض یخچال بر روی ۵+ درجه سانتی گراد تنظیم شده است. با قطع برق دمای تنظیمی به دمای پیش فرض بر می گردد. در مدل های سری C، یخچال دمای تنظیمی را پس از قطع برق حفظ خواهد کرد.

۲- Freezer تنظیم دمای فریزر:

این کلید در حالتی که قفل کودک فعال نباشد قابل استفاده خواهد بود و می توان به کمک آن دمای فریزر را در بازه ی (۱۴- تا ۲۴-) درجه سانتی گراد تغییر داد. با هر بار لمس این کلید دمای تنظیمی طبق الگوریتم زیر تغییر خواهد کرد.

..... -22°C → -23°C → -24°C → -14°C → -15°C → -16°C → -17°C

اگر دمای سنسور کابین فریزر، دمایی برابر یا بزرگتر از ۹ درجه را ثبت کرد، نشانگر دمای فریزر عدد ۹ را نشان می دهد. اما اگر سنسور کابین فریزر دمایی زیر ۹ درجه را ثبت کرد، نمایشگر فریزر دمای واقعی را نشان خواهد داد. در ادامه، بدون هیچ وقفه ای هر ۲ دقیقه دمای فریزر ۱ درجه کاهش خواهد یافت تا به دمای تنظیم شده در ابتدا برسد.

دمای پیش فرض فریزر بر روی ۱۹- درجه سانتی گراد تنظیم شده است. با قطع برق دمای تنظیمی به دمای پیش فرض بر می گردد. در مدل های سری C، فریزر دمای تنظیمی را پس از قطع برق حفظ خواهد کرد.



۳- Power Cool سرمایش سریع یخچال:

این کلید در حالتی که قفل کودک فعال نباشد قابل استفاده خواهد بود. دکمه سرمایش سریع را به مدت ۳ ثانیه لمس کنید. نشانگر خنک کنندگی سریع روشن شده و یخچال زمان مورد نیاز برای خنک کنندگی محصولات را کاهش می دهد. این عملکرد به منظور کاهش سریع دمای محفظه یخچال به مدت ۳ ساعت کار می کند. به منظور غیرفعال کردن این عملکرد دکمه Power Cool را لمس کنید.

نکته: در صورتی که عملکرد Eco فعال باشد عملکرد Power Cool فعال نخواهد شد.

نکته: در مدل های سری B به منظور فعال و غیرفعال کردن این عملکرد دکمه Fridge را به مدت ۳ ثانیه لمس کنید.



۴- Power Freeze انجماد سریع فریزر:

این کلید در حالتی که قفل کودک فعال نباشد قابل استفاده خواهد بود. دکمه انجماد سریع را به مدت ۳ ثانیه لمس کنید. نشانگر انجماد سریع روشن شده و یخچال زمان مورد نیاز برای انجماد محصولات را کاهش می دهد. انتخاب این عملکرد مصرف برق را بالا می برد. این عملکرد بایستی بلافاصله بعد از قرار دادن مقدار زیادی غذا در فریزر توسط کاربر فعال گردد. عملکرد Power Freeze به منظور کاهش سریع دمای محفظه فریزر به مدت ۳ ساعت کار می کند. به منظور غیر فعال کردن این عملکرد دکمه Power Freeze را لمس کنید.

نکته: در صورتی که عملکرد Eco فعال باشد عملکرد Power Freeze فعال نخواهد شد.

نکته: در مدل های سری B به منظور فعال و غیرفعال کردن این عملکرد دکمه Freeze را به مدت ۳ ثانیه لمس کنید.



۵- Dispenser Light چراغ آب سرد کن (مخصوص مدل های سری C):

این کلید در حالتی که قفل کودک فعال نباشد قابل استفاده خواهد بود. دکمه Dispenser Light را لمس کنید. نشانگر چراغ آب سرد کن روشن شده و لامپ زیر پدال آب سرد کن روشن می گردد. به منظور خاموش کردن چراغ آب سرد کن دکمه Dispenser Light را لمس کنید.



۱-۵- Eco عملکرد بهینه و کاهش مصرف انرژی (مخصوص مدل های سری C):

این کلید در حالتی که قفل کودک فعال نباشد قابل استفاده خواهد بود. دکمه Eco را جهت کاهش مصرف انرژی برای ۳ ثانیه لمس کنید نشانگر Eco روشن شده و دستگاه دمای یخچال را بر روی ۵+ درجه سانتیگراد و دمای فریزر را بر روی ۱۸- درجه سانتیگراد تنظیم می کند.

به منظور غیر فعال کردن این عملکرد دکمه Eco را لمس کنید.

نکته: در صورتی که عملکرد Power Cool یا Power Freeze فعال باشد عملکرد Eco فعال نخواهد شد.



۶- Door Alarm آلارم درب یخچال و فریزر (مخصوص مدل‌های سری B و C):

این کلید تنها در حالتی که قفل کودک فعال نباشد در دسترس خواهد بود. در صورتی که درب یخچال یا فریزر بیش از ۱ دقیقه باز بماند آلارم درب به صدا در می آید. در صورتی که دستگاه در شرایط غیر عادی کار کند آلارم به صدا درمی آید. این آلارم با لمس کلید Door Alarm قطع خواهد شد.



۱-۶- Control Lock قفل کودک (مخصوص مدل‌های سری C):

دکمه Control Lock را برای ۳ ثانیه لمس کنید تا عملکرد قفل کودک فعال شود. نشانگر Control Lock فعال شده و تمامی دکمه های روی پنل کنترلی قفل می شوند. برای غیرفعال کردن قفل کودک، دوباره دکمه Control Lock را برای ۳ ثانیه لمس کنید.

Lighting

۷- Lighting شدت نور (مخصوص مدل‌های سری A و B):

این کلید درحالتی که قفل کودک فعال نباشد قابل استفاده خواهد بود. به وسیله این کلید، وضعیت شدت نور LED واقع بر روی قسمت خارجی درب فریزر (در زمان بسته بودن درب) طی چهار مرحله تغییر پیدا خواهد کرد. به صورت پیش فرض شدت نور، کم می باشد. هنگام باز شدن درب، مستقل از شدت نور تنظیمی، شدت نور LED فریزر به حد نهایی خود خواهد رسید.

۱-۷- Control Lock/ Child Lock قفل کودک (مخصوص مدل‌های سری A و B):




دکمه Control Lock را برای ۳ ثانیه لمس کنید تا عملکرد قفل کودک فعال شود. نشانگر Control Lock فعال شده و تمامی دکمه های روی پنل کنترلی قفل می شوند. برای غیرفعال کردن قفل کودک، دوباره دکمه Control Lock را برای ۳ ثانیه لمس کنید.

نکته مهم: دیسپلی در دستگاه با کمپرسور اینورتر دار و غیر اینورتر مشترک می باشد.

اجزای داخلی

A. محفظه یخچال

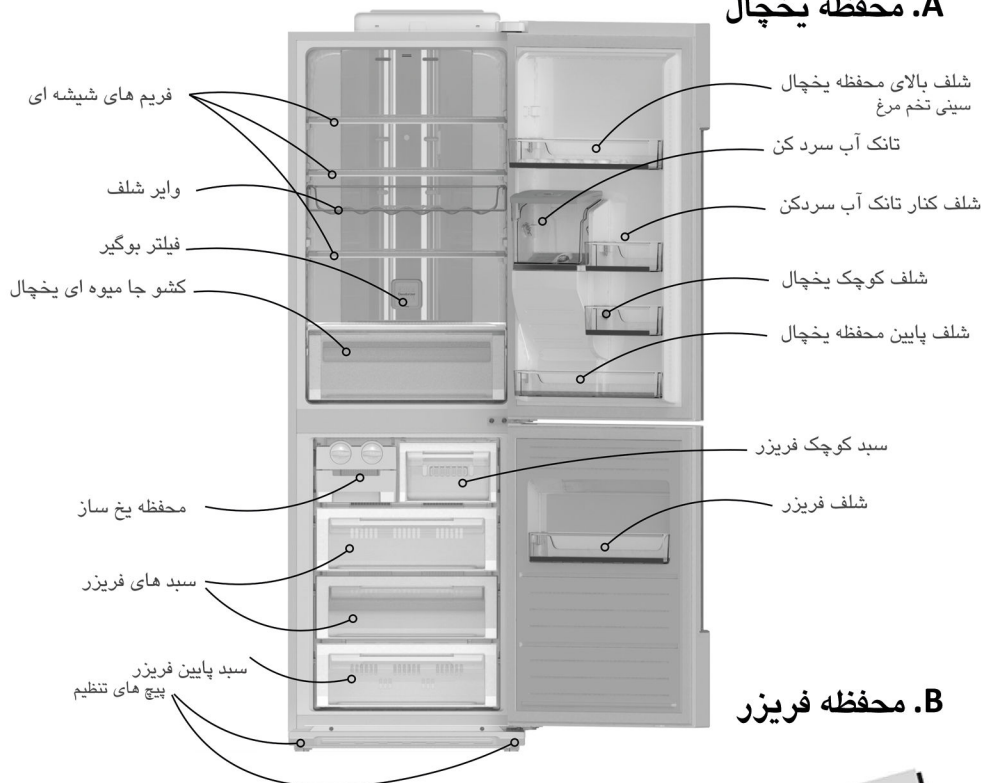


B. محفظه فریزر

توجه
حفظ وضعیت قطعات داخلی نظیر سبدها، کشوها و قفسه های ارائه شده توسط سازنده، بیشترین صرفه جویی در مصرف انرژی را باعث می شود.

نکاتی برای صرفه جویی در انرژی

- لطفاً درب را به مدت طولانی باز نگذارید، در کوتاه ترین زمان ممکن درب را ببندید.
- توصیه می شود مواد غذایی زیادی را داخل دستگاه قرار ندهید. باید فضای کافی برای گردش آزادانه هوای خنک وجود داشته باشد.
- دمای دستگاه را پایین تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید. غذا را در نزدیکی حسگر دما قرار ندهید.
- قبل از قرار دادن غذای داغ اجازه دهید غذا سرد شود. گذاشتن غذای داغ در دستگاه ممکن است باعث خراب شدن سایر غذاها و بالا رفتن مصرف برق شود.
- با مواد غذایی جلوی مجرای هوا را نگیرید. گردش مناسب هوای سرد دمای دستگاه را یکنواخت نگه می دارد.
- درب را به دفعات باز نکنید. باز کردن درب باعث می شود که هوای گرم وارد دستگاه شده و موجب افزایش دما می گردد.

A. محفظه یخچال

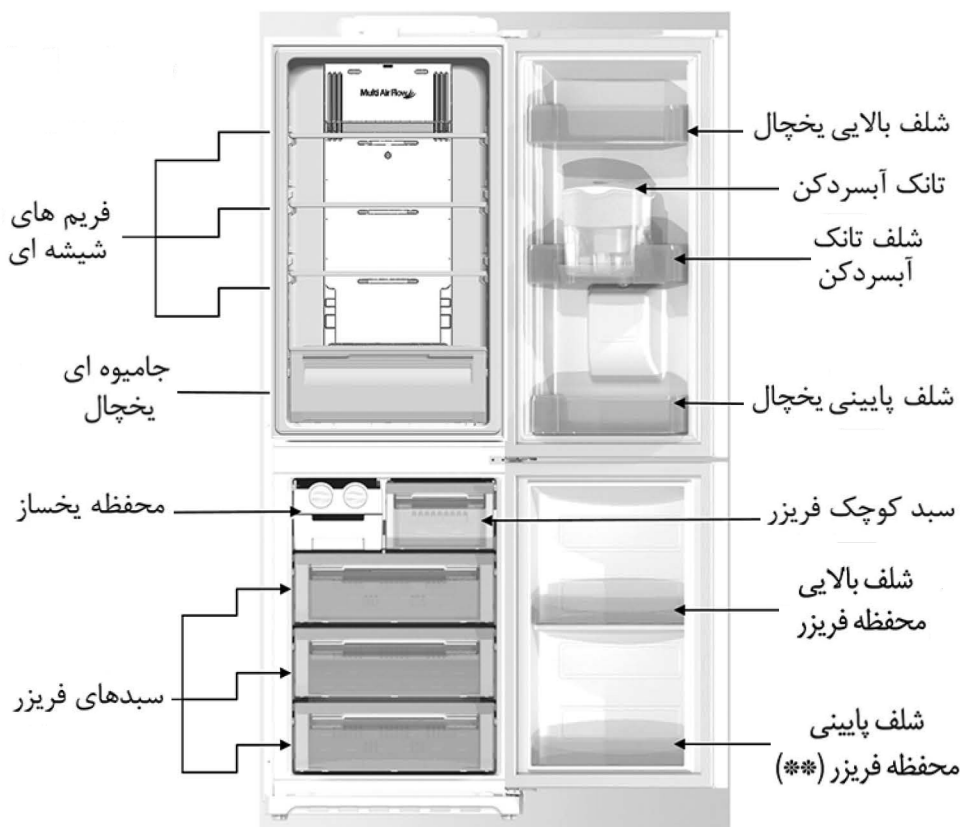

B. محفظه فریزر

فریم های شیشه ای یخچال

فریم های شیشه ای به راحتی می توانند خارج شوند. برای جایگذاری مجدد بایستی تا انتهای محفظه به سمت داخل بروند. برای خارج کردن فریم، آن را به سمت جلو بکشید. سپس کمی به سمت بالا هل دهید و کمی به سمت لبه ها بچرخانید تا به سادگی از محفظه خارج شود.



جامیوه ای محفظه یخچال

جامیوه ای محفظه یخچال، فضای بزرگی برای نگهداری میوه ها و سبزیجات در اختیار شما قرار می دهد. برای خارج کردن این جامیوه ای ابتدا آن را تا انتها به سمت بیرون بکشید، سپس به سمت بالا هل دهید تا از محفظه خارج گردد.



استفاده از آب سرد کن:

برای پر کردن تانک از چیزی جز آب آشامیدنی استفاده نکنید. آب را تا خط نشانه پر کنید. قبل از استفاده، تانک را با آب بشویید.

شستشوی محفظه آب:


۱- جدا کردن

با گرفتن بدنه و ته مخزن آب، آن را بلند کنید. در صورتی که آب داخل مخزن ریخته اید. قبل از جدا کردن مخزن آب، ابتدا آب داخل مخزن و قسمت خروجی (دیسپنسر) را خالی کنید.



۲- نصب کردن

اگر به هر دلیل مخزن آب را از جای خود خارج کردید، آن را مجدداً در جای خود قرار دهید. مطمئن شوید که شیر و قسمت های وابسته به صورت صحیح در سوراخ درب قرار گرفته باشند. پس از قرار دادن شیر، آن را به پایین فشار دهید و موقعیت مخزن را با خط مربوط به آن کنترل کنید.

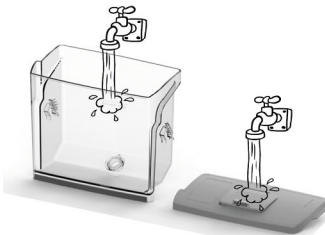


نظافت محفظه آب:

۱- روکش محفظه را بردارید.

۲- قسمت داخل و خارج محفظه آب را با مایع ظرفشویی شسته و سپس کاملاً زیر آب بشویید. آب را با یک پارچه ای خشک نمایید.

۳- قسمت داخل و خارج درپوش محفظه را با مایع ظرفشویی شسته و کاملاً زیر آب بشویید. آب را با یک دستمال پارچه ای خشک نمایید.

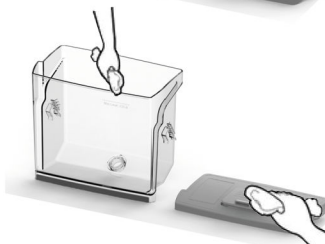

پر کردن تانک آبسرد کن


شما می توانید تانک آب را داخل یخچال پر کرده و یا آن را بیرون آورده و پر کنید.

روش اول:

آب را از طریق حفره بالای تانک درون آن بریزید.

روش دوم:

درب بزرگ تانک را برداشته و تانک را پر کنید.
سپس درب تانک را در جای خود محکم کنید.

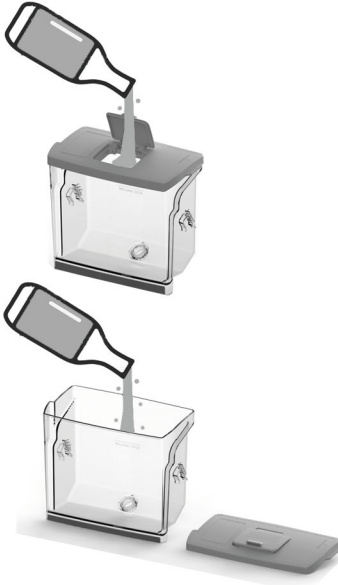

گرفتن آب از آب سرد کن:


یک لیوان زیر خروجی آبسردکن گذاشته و به آرامی اهرم آن را بالیوان فشار دهید.

هنگامی که اهرم را فشار می دهید لامپ آبریز روشن می شود.



شلف های داخل درب یخچال:

محفظه ها را به طور محکم با دو دست گرفته و به آرامی بالا برده و درآورید.

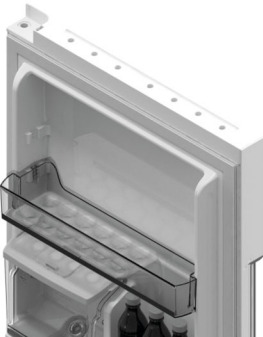


یخسازی

زمان انجماد

توصیه می شود برای درست کردن یخهای مکعبی یک ساعت دما را بر روی گزینه Power Freeze قرار دهید.


یخهای مکعبی

- ۱- ظرف یخ را با کشیدن به سمت خودتان بیرون بکشید.
- ۲- آن را تا سطح ماکزیمم که بر روی قالب مشخص شده است با آب پر کنید.
- ۳- ظرف را داخل نگهدارنده گذاشته و مراقب باشید که آب نریزد.
- ۴- منتظر بمانید تا یخها تولید شوند.

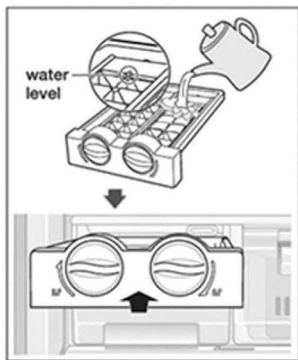


در آوردن مکعب های یخ

- ۱- اطمینان حاصل نمایید که محفظه قالب یخ دقیقاً زیر قالب قرار داشته باشد. در غیر این صورت آن را سر جای خود قرار دهید.
- ۲- یکی از اهرم ها را به آرامی موافق عقربه های ساعت بچرخانید تا سینی نیز به طور جزئی بچرخد.
- ۳- مرحله فوق را برای نیمه دیگر سینی تکرار کنید.
- ۴- برای خارج کردن قالبهای یخ، سینی را از دو طرف آن گرفته و به آرامی بپیچانید.

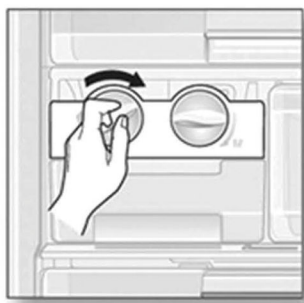


خارج کردن یخساز

برای بیرون کشیدن یخساز، آن را به آرامی بالا برده و به سمت خودتان بیرون بکشید.

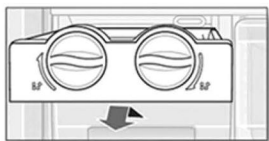

خارج کردن شلف داخل درب فریزر

محفظه را بطور محکم با دو دست گرفته و به آرامی بالا برده و درآورید.

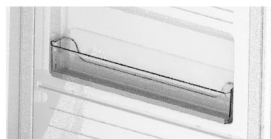

روش نگهداری غذا

- غذای تازه را داخل محفظه یخچال نگهداری نمایید. این موضوع که غذا چگونه یخ زده می شود و یخ آن چگونه آب می شود یک مشخصه مهم در باقی ماندن تازگی و طعم خوب غذا می باشد.
- اغذیه و میوه هایی که به راحتی در دمای پایین خراب می شوند همچون موز، آناناس و خربزه را داخل یخچال قرار ندهید.
- پیش از قرار دادن غذای داغ در داخل یخچال، اجازه دهید تا سرد شود. قرار دادن غذای داغ داخل یخچال باعث فاسد شدن غذاهای دیگر شده و از سوی دیگر منجر به بالا رفتن هزینه برق مصرفی خواهد شد.
- در زمان نگهداری غذا، آن را با یک پوشش نایلونی بسته بندی نموده و یا در یک ظرف درب دار قرار دهید. این عمل از تبخیر رطوبت آن جلوگیری کرده و به حفظ طعم و خاصیت مواد غذایی کمک می نماید.
- مجرای هوای دستگاه را با غذا مسدود نسازید. گردش آرام هوای سرد، دمای یخچال را یکسان نگه می دارد.

محفظه فریزر

- از فریز کردن مجدد غذایی که یخ آن باز شده است خودداری نمایید. این عمل باعث از بین رفتن طعم و مواد مغذی غذا می شود.
- در زمان نگهداری مواد غذایی یخ زده مثل بستنی برای یک مدت طولانی، آن را روی طبقه فریزر قرار دهید و در طبقات داخل درب نگذارید.
- مواد غذایی تازه و گرم را که می خواهید منجمد شوند، در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد شده قرار ندهید.



محفظه یخچال

- از قرار دادن مواد غذایی مرطوب در قسمت انتهائی طبقات داخلی یخچال خودداری نمایید. در صورت انجام این کار، سطح این مواد به دلیل تماس مستقیم با هوای سرد یخ خواهد زد. جهت جلوگیری از این کار بهتر است مواد غذایی را داخل ظروف درب دار نگهداری
- مطلوب این است که مواد غذایی دارای رطوبت (مخصوصاً میوه و سبزیجات) را داخل محفظه نگهداری سبزیجات نگهداری نمایید. در صورت نیاز به نگهداری در یکی از طبقات یخچال، جهت پرهیز از یخ زدگی در اثر چرخش هوای سرد در داخل یخچال، آن را در نزدیکی درب و به دور از دیواره انتهائی یخچال قرار دهید.
- همیشه مواد غذایی را پیش از قرار دادن در داخل یخچال تمیز نمایید. سبزیها و میوه ها باید شسته شده و پاک شوند و مواد غذایی بسته بندی شده نیز باید تمیز گردند تا از فاسد شدن مواد غذایی مجاور، جلوگیری به عمل آید.
- هنگام قرار دادن تخم مرغ بر روی طبقه مخصوص نگهداری آن، از تازه بودن آنها اطمینان حاصل نموده و همیشه آنها را به صورت عمودی نگهداری نمایید. این عمل باعث حفظ تازگی آنها به مدت طولانی تر خواهد شد.

⚠ هشدار

همواره قبل از انجام عمل تمیزکاری در مجاورت قسمت‌های برقی (لامپها، کلیدها، کنترلها و غیره) سیم برق را از پریز خارج نمایید.

جهت جلوگیری از نفوذ آب در هر کدام از اجزای برقی و خطر برق گرفتگی، رطوبت اضافی را با یک اسفنج و یا دستمال پاک نمایید.
از مایعات تمیز کننده اشتعال زا یا سمی استفاده ننمایید.

- هشدار در خصوص مواد تمیز کننده ای که نباید استفاده شوند: مواد تمیز کننده قوی، واکس اتومبیل، ضد زنگ، انواع روغن، گازوئیل، اسیدها، واکس.
- ماده تمیز کننده قابل استفاده برای کثو ظرف سبزیجات، محلول آب صابون یا مایع ظرفشویی است.

این مهم است که جهت جلوگیری از بوهای نامطلوب، دستگاه خود را تمیز نگاه دارید. غذاهای فاسد شده باید فوراً دور ریخته شوند، چرا که ممکن است اسیدی شده و اگر بگذارید در دستگاه باقی بمانند سطوح پلاستیکی را لکه دار نمایند.

هرگز از اسکاچهای سیم دار، برسها، پاک کننده های زیر ساینده یا محلولهای قوی الکل بر روی هیچ سطحی استفاده ننمایید.

به هر حال قبل از تمیز کاری، به خاطر داشته باشید که اجسام مرطوب به سطوح بسیار سرد چسبیده یا گیر می کنند. با دستان مرطوب یا خیس به سطوح یخ زده دست نزنید.

سطح خارجی: از یک محلول رقیق آب ولرم و صابون یا محلول مایع ظرفشویی جهت تمیز کاری سطوح خارجی یخچال خود استفاده نمایید. با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده سپس خشک نمایید.

سطح داخلی: تمیز نمودن سطوح و اجزای داخلی به طور مداوم توصیه می شود. از یک محلول رقیق آب ولرم و صابون یا محلول مایع ظرفشویی جهت تمیز کاری سطوح داخلی یخچال خود استفاده نمایید. با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده و سپس خشک نمایید.

اجزای داخلی: طبقات داخل محفظه ها، طبقات داخل درب، سینی های نگهداری اغذیه و نوارهای آهن ربایی دور درب و امثالهم را بشویید. از یک محلول رقیق آب ولرم و صابون یا محلول مایع ظرفشویی جهت تمیزکاری اجزای داخلی یخچال خود استفاده نمایید. با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده و سپس خشک نمایید.


قطع برق

اکثر اوقات قطع برق یک یا دو ساعت بوده و بر روی درجه حرارت دستگاه شما تاثیری نخواهد داشت. علیرغم این مسئله، شما باید در زمان قطع برق تعداد دفعات باز شدن درب را به حداقل برسانید. در هنگام قطع بلند مدت برق، یک قطعه یخ خشک را بر روی قسمت بالائی بسته های مواد غذائی یخ زده قرار دهید.

لوله ضد تعریق

دیواره بیرونی بدنه یخچال ممکن است گاهی اوقات، مخصوصاً هنگام کار کردن کمپرسور گرم شود. نگران این موضوع نباشید.

لوله ضد تعریق

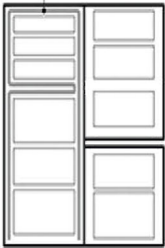

این حالت به سبب وجود لوله ضد تعریق، که به جهت جلوگیری از ایجاد شبنم بر روی قسمت بیرونی دیواره یخچال می باشد، ایجاد می شود.

هنگام نقل و انتقال

کلیه اجزای متحرک داخل یخچال را برداشته و یا محکم ببندید. برای جلوگیری از صدمه دیدن پیچ های تنظیم پایه، تمام طول آنها را به جای اولیه خود برگردانید.

اقدامات قبل از تماس جهت سرویس دستگاه

در اغلب موارد می توان از زنگ زدن به خدمات خودداری کرد.
در صورتی که احساس نمودید دستگاه شما به درستی کار نمی کند، ابتدا مواردی را که ممکن است منجر به خرابی آن شده باشد چک نمایید.

مشکل	دلایل احتمالی
دستگاه کار نمی کند.	- آیا فیوز منزل ایراد دارد یا نقصی در جریان برق وجود دارد. - آیا سیم برق از پریز برق خارج یا شل شده است.
دمای محفظه یخچال یا فریزر بسیار بالا می باشد.	- کنترل دما در حالت مناسب تنظیم نشده است. - دستگاه در مجاورت دیوار یا منابع گرما قرار داده شده است. - ورود هوای گرم به دلیل باز کردن مکرر دربها. - درب به مدت طولانی باز مانده است. - میزان بالایی از مواد غذایی داخل دستگاه نگهداری می شود.
صدا (صداهای) غیر معمول به گوش می رسد.	- دستگاه در یک محل سست یا بدون تراز نصب شده است و یا پیچ تراز نیاز به تنظیم دارد. - لوازم غیر ضروری در پشت دستگاه قرار دارد.
دستگاه دارای بوی بد می باشد.	- غذاهای دارای بوی تند باید محکم بسته بندی شوند یا درپوش داشته باشند. - داخل دستگاه نیاز به تمیز کاری دارد.
رطوبت بر روی بدنه خارجی یخچال تشکیل می شود.	- در هنگام وجود رطوبت بالا غیر معمول نمی باشد. - ممکن است در نیمه باز مانده باشد.

