


دفترچه راهنمای محصول EXPLORE


Depoint

Gol Asay Sarma Co.

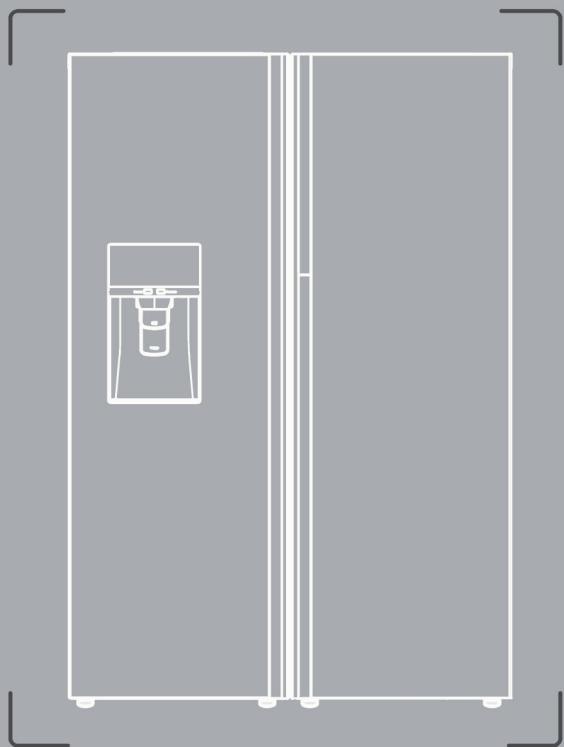

صفحه	عنوان
۳	اطلاعات مهم اینمنی
۶	اطلاعات عملکردی محصول
۷	اقدامات اختیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)
۱۴	روش نصب دستگاه
۱۵	معرفی قطعات
۱۶	برد نمایشگر و کنترل یخچال فریزر
۱۷	تنظیم دمای فریزر / تنظیم نور دیسپلیس فریزر
۱۸	سرمايش سریع کابین فریزر/صداي هشدار درب
۱۹	حالات اقتصادی/ قفل صفحه نمایشگر
۲۰	عملکرد یخساز / عملکرد یخ قالبی
۲۱	عملکرد یخ خرد شده
۲۲	برد نمایشگر و کنترل یخچال
۲۳	سرمايش سریع کابین یخچال/ تنظیم دمای یخچال
۲۴	صداي هشدار درب / قفل صفحه نمایشگر یخچال/ نشانگر تعویض فیلتر
۲۵	محفظه با قابلیت تنظیم سرمايش و یخ زدایی
۲۶	صرف پهنه یخچال
۲۷	استفاده از یخساز/ استفاده از آبریز
۲۸	نصب محصول
۳۰	تنظیم فاصله گسکت با لبه کابین/ تعویض فیلتر
۳۱	دستورالعمل نصب سریع اتصالات یخساز و آبرسدن

Depoint
Gol Asay Sarma Co.

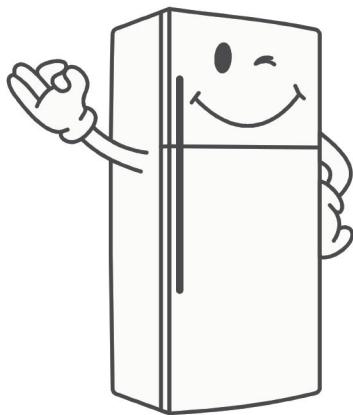

خریدار گرامی:

ضمن سپاس از حسن اعتماد شما مفتخریم به آگاهی برسانیم دستگاهی که هم اکنون در اختیار دارید، با درنظر گرفتن شرایط آب و هوایی کش——ورمان و با انتخاب بهترین مواد اولیه ساخته شده است تا رضایت خاطر شما خریدار گرامی را فراهم آورد. بی تردید خرید این دستگاه نشان دهنده اطلاع شما از مزایای آن و این راهنمایی به منظور آشنایی بیشتر با نحوه نصب، بهره برداری و نگهداری از این محصول تهیه شده است. توصیه می شود قبل از بهره برداری از محصولات، این راهنمای را به دقت خوانده و برای استفاده در جای مناسب قرار دهید. توجه داشته باشید که تصویر محصول در راهنمای با شکل ظاهری اصلی محصول مغایرت دارد و صرفاً از یک تصویر ساده جهت نمایش استفاده شده است. با ارسال کد ده رقمی زیر نشان استاندارد (۰۵۶۲۴۸۰۵۷) به سامانه پیامکی ۱۵۱۷۰۰۱۱۰۰ از اعتبار این نشان و مشخصات محصول اطمینان حاصل فرمایید.

این کتابچه راهنمای حاوی پیامهای ایمنی زیادی می‌باشد. در هر زمان این پیام‌های ایمنی را مطالعه و بیروی نمایید.

! این علامت اخطار دهنده موارد ایمنی است. این علامت شما را از وجود مواردی آگاه می‌کند که ممکن است موجب خطراتی گردد که باعث مرگ یا جراحت شما و یا دیگران شده و باعث وارد آمدن خسارت به دستگاه می‌شود. قبل از پیام‌های ایمنی، علامت اخطار دهنده موارد ایمنی به همراه کلمات هشدار دهنده از قبیل هشدار یا احتیاط به چشم می‌خورند. معانی این کلمات بشرح زیر است:

! هشدارها و دستورات ایمنی مهم ذکر شده در این دفترچه راهنمای، همه شرایط و موقعیت‌های احتمالی که ممکن است اتفاق بیافتد را پوشش نمی‌دهند. اگر سوال یا دغدغه ای دارید، با نزدیکترین مرکز خدماتی تماس بگیرید یا راهنمائی و اطلاعات را به صورت آنلاین و در وب سایت www.depointr.ir مشاهده نمایید.

! لطفاً قبل از استفاده از این دستگاه، این دفترچه راهنمای را به طور کامل مطالعه کرده و برای مراجعه در آینده در محل امنی در نزدیکی دستگاه بگذارید.

از این دستگاه فقط برای منظوری که در این دفترچه دستورات توضیح داده شده استفاده کنید.

! **هشدار:** در صورت عدم رعایت دستورالعمل خطر مرگ یا جراحت شدید متصور است.

! **احتنای:** نشان دهنده وضعیت خطرناک قریب الوقوعی می‌باشد که در صورت عدم رعایت، باعث بروز جراحات سطحی و غیر عمیق گردیده و یا باعث خرابی دستگاه می‌گردد.
کاربرد پیامهای ایمنی در **مشخص** کردن موارد خطرناک، نحوه کاهش احتمال بروز جراحت و آگاه نمودن شما از نتایج عدم رعایت دستورالعمل ایمنی می‌باشد.

قبل از استفاده از دستگاه، کلیه دستورالعمل‌ها را مطالعه فرمایید.

! سیم برق دستگاه دارای سیم ارت می‌باشد و می‌بایست به پریز مجهز به ارت متصل شود.

! سیم برق از نوع ۷ با آماده سازی ویژه بوده و در صورت نقص بایستی با مجموعه یا سیم مخصوص توسط سازنده یا سرویس کار مجاز تعویض گردد.


! در صورت نشت گاز، از دست زدن به دستگاه یا پریز برق خودداری نموده و سریعاً هوای اتاق را تهویه نمایید.



! دستگاه شما دارای گاز خنک کننده و گاز منبسط کننده عایق قابل اشتعال می‌باشد. جهت معدوم سازی دستگاه با مسئولان منطقه خود یا شرکت سازنده تماس بگیرید.



! از استفاده و نگه داشتن مواد اشتعال زا مانند اتر، بنزین، الکل، دارو، گاز ال پی، اسپری یا مواد آرایشی در داخل یا مجاورت یخچال پرهیز فرمایید. این عمل احتمال بروز خطر انفجار و یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد.

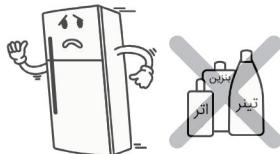

! از قرار دادن بطری، نوشابه های گازدار یا آسیدی در داخل فریزر و کشیو تازه نگداشتن مواد غذایی خودداری نمایید. در صورت عدم رعایت این موضوع امکان بیخ زدن مواد داخل بطری و شکستن آن وجود دارد که باعث جراحت خواهد شد.



! پریز سیار چندتایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را در پشت وسیله قرار ندهید.

! این دستگاه صرفا برای استفاده خانگی، محیط های مسکونی و یا آشپزخانه ادارات ساخته شده است.

! به مسیر گردش مبرد آسیب نرسانید.

! از وسائل برقی در داخل قسمت نگهداری مواد غذایی دستگاه استفاده نکنید، مگر اینکه از مواردی باشند که سازنده توصیه کرده است.

! گاز خنک کننده استفاده شده در دستگاه برای تخلیه نیاز به روش های خاصی دارد. برای تخلیه آن، لطفاً با نماینده مجاز یا شخص مطلع مشورت نمایید.

! **R600a** این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایزو بوتان R600a است. گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد کننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشمی شود. در صورت نشستی، محصول را از آتش یا جرقه بالقوه دور نگه داشته و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید. در صورت نشستی برای آنکه فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق بر حسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده، محاسبه می شود. اندازه اتاق در ازای هر ۸ کغم از ماده سرد کننده R600a باید یک متر مربع باشد. میزان ماده سرد کننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی محصول درج گردیده است. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با مرکز خدمات پس از فروش دستگاه تماس بگیرید.

! دستگاه باید به گونه ای قرار داده شود که دو شاخه آن برای قطع سریع در موقع ضروری در دسترس باشد.

! لامپ های روشنایی موجود بر روی دستگاه از نوع LED بوده و در صورت نقص بایس—تی توسط سرویس کار مجاز شرکت تعویض گردد.

این علامت به معنای این است که در این محصول گاز خنک کننده و گاز منبسط کننده عایق استفاده شده است که قابل اشتعال است و امکان آتش سوزی وجود دارد.




! طراحی و کاربرد این دستگاه برای استفاده افراد معلول حرکتی، معلول حسی یا ذهنی، کودکان و همچنین افراد بدون تجربه نمی باشد. در صورت نیاز این گونه افراد، بایستی آموزش‌های لازم در خصوص کاربرد و استفاده از دستگاه با نظارت افرادی که مسئولیت ایمنی آنان را بر عهده دارند، صورت پذیرد. بزرگسالان باید مراقب کودکان باشند تا با دستگاه بازی نکنند.

! منافذ تهویه را در محفظه یا در ساختار توکار وسیله بازنگه دارید و گرفتگی (انسداد) را بر طرف نمایید.

! بر فک زدایی محصول به صورت اتوماتیک صورت می پذیرد. (برای تسريع در فرآیند بر فک زدایی از هیچ وسیله برقی یا مکانیکی استفاده نکنید.)

! دستگاه دارای گاز خنک کننده و گاز منبسط کننده عایق قابل اشتعال میباشد لذا دستگاه را با استفاده از دستگیره های تعبیه شده در قسمت جلوی کف دستگاه و قسمت بالای پشت آن، جا بجا نمایید. عدم رعایت این نکته ممکن است سبب لیز خوردن دستگاه شما شده و باعث جراحت گردد. نظر به اینکه وزن دستگاه سنگین است، حمل آن به تنها یا باعث آسیب دیدگی و یا بروز حوادث می گردد

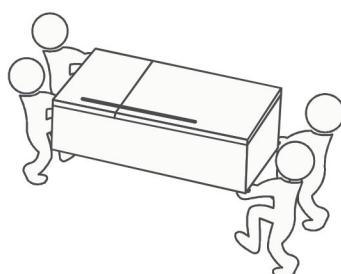

اطلاعات عملکردی محصول


کد مستند: FR163

- !
تحویل می شود زمان های نگهداری در مورد هر نوع مواد غذایی به ویژه مواد غذایی سریع الاجماد که در فریزر و محفظه های نگهداری مواد غذایی منجمد قرار داده می شوند، طبق توصیه تولید کنندگان مواد غذایی رعایت شوند.
- !
به منظور جلوگیری از افزایش دمای بیش از حد مواد غذایی منجمد، در هنگام برداشتن برق زدایی و سیله برودتی، می توان مواد غذایی منجمد را در چند لایه روزنامه پوشاند.
- !
افزایش دمای مواد غذایی منجمد در طی برداشتن برق زدایی دستی، حفظ و نگهداری با تمیزکاری، ممکن است عمر نگهداری مواد غذایی منجمد را کاهش دهد.
- !
تحویل می شود در صورت وقوع طولانی مدت در کار دستگاه به علت نقص فنی یا قطع برق، به مواد غذایی منجمد نگهداری شده رسیدگی شود.
- !
در برابر راپشت سر هم باز ننمایید. باز کردن درب باعث می شود هوای گرم وارد وسیله شده و سبب بالا رفتن دما می شود.
- !
مواد غذایی تازه و گرم که می خواهید منجمد شوند نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد قرار گیرند و در صورتی که آن جماد هر روز قابل پیش بینی است مقدار مواد غذایی که نباید منجمد شوند، بهتر است کاهش داده شوند.
- !
برای کاربری بهتر محصول و بهبود وضعیت پایداری محصول اکیداً توصیه میگردد که دو محصول یخچال و فریزر به یکدیگر متصلح گردد.
- !
حجم مفید فریزر با در نظر گرفتن کشوهای آن محاسبه شده است و جهت بارگذاری حتما باید از آنها استفاده گردد.
- !
دستگاه باید به گونه ای قرار داده شود که دو شاخه آن برای قطع سریع در موقع ضروری در دسترس باشد.
- !
در هنگام تعطیلات کوتاه مدت، ممکن است بهترین روش رها کردن دستگاه در حالت کارکرد باشد.
- !
مواد قابل فریز شدن را به جهت طولانی شدن عمر آن ها در فریزر قرار دهید.


! **هشدار:** به منظور کاهش احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا بروز جراحت در هنگام کار کردن با دستگاه، اقدامات احتیاطی اولیه شامل موارد زیر باید رعایت شوند.

۱- هنگام اتصال دستگاه به برق


از قرار گرفتن دو شاخه به حالت سر بالا و یا حالتی که امکان فشردنی آن در پشت دستگاه وجود دارد، خودداری نمایید.
در حالت سر بالا امکان ریزن آب بر روی دوشاخه و خرابی آن وجود دارد، که باعث آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.

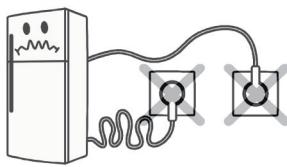

باید یک پریز مجزا به این دستگاه اختصاص داده شود.
در صورت استفاده از پریز سیار چندتایی فقط این محصول را به آن متصل کنید و از اتصال سایر وسایل برقی به آن خودداری کنید.

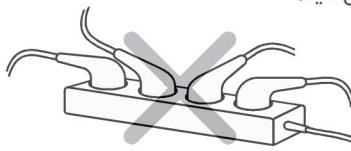


از خم شدگی و قرار گرفتن سیم برق زیر اجسام سنتگین که باعث آسیب دیدگی آن می‌گردد، خودداری نمایید.
عدم توجه به این موضوع باعث آسیب دیدگی سیم برق شده و موجب آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.

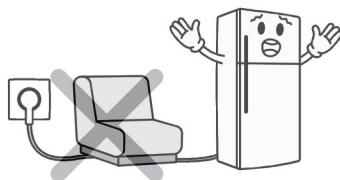

پس از بازشدن دوشاخه در هین نصب، از له شدن و گیر کردن سیم برق در حالی که یخچال را به جلو فشار می‌دهید، جلوگیری کنید.
این کار باعث بروز آتش سوزی و یا برق گرفتگی خواهد شد.

از افزایش طول سیم برق پرهیز کنید.

عدم رعایت این موضوع باعث آسیب دیدگی سیم برق و دیگر اجزای الکتریکی شده و موجب آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.

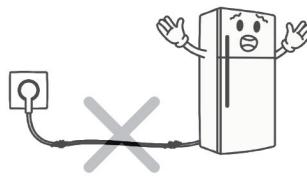

از کشیدن سیم برق و یا تماس دستان خیس با دوشاخه خودداری کنید.
عدم توجه به این نکته باعث برق گرفتگی یا بروز جراحت می‌گردد.



از خارج کردن دوشاخه از پریز با کشیدن سیم برق خودداری کنید. روش صحیح، محکم گرفتن انتهای دوشاخه و خروج مطمئن آن می‌باشد.
عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی، سوختن فیوز و یا آتش سوزی خواهد شد.



اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل‌ها)

اگر پریز برق فاقد اتصال به زمین است، اتصال
به زمین را جداگانه و توسط پایه کمپرسور برقرار کنید.

در هنگام تمیز کردن یا تعویض لامپ دستگاه، دوشاخه
دستگاه را از پریز خارج ننمایید.
عدم توجه به این نکته امکان برق گرفتگی و یا جراحت را به
همراه دارد.



زمانی که سیم برق یا دوشاخه صدمه دیده و یا سوراخهای پریز
گشاد شده اند، از آن استفاده ننمایید.
عدم رعایت این نکته باعث برق گرفتگی و یا سوختن
مدار و باعث بروز آتش سوزی خواهد شد.




از اتصال سیم زمین دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

● عدم اتصال صحیح سیم زمین باعث سوختن فیوز و یا برق
گرفتگی می‌شود.

● اتصال به زمین را با لوله گاز، لوله آب و یا خط تلفن برقرار
نکنید.

● مطمئن شوید که اتصال زمین مناسب بوده و دوشاخه
سازگار با ولتاژ را مورد استفاده قرار دهید.

در هنگام استفاده از سیم رابط حتماً از رابط دارای اتصال
زمین استفاده شود.

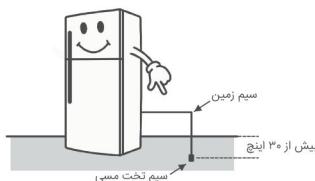

پیش از وصل مجدد دوشاخه، حداقل ۵ دقیقه صبر کنید.
عدم رعایت این نکته احتمال خرابی یخچال را به همراه
خواهد داشت.



ذرات آب و گرد و خاک را از روی دوشاخه پاک نموده و به
صورت کامل شاخه‌های آن را داخل پریز قرار دهید.
وجود گرد و خاک، آب و یا عدم اتصال محکم دوشاخه با پریز
باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی می‌گردد.

۲- هنگام استفاده از دستگاه


خود را از درب، قفسه‌های درب یا محفظه خنک کننده آویزان نکنید.

این عمل باعث واژگون شدن بیچال و آسیب دیدگی شما می‌گردد. خصوصاً از انجام این کارها توسط کودکان جلوگیری به عمل آورید.




از گذاشتن گلدان گل، فنجان، مواد آرایشی، دارو و یا هر ظرف حاوی آب برروی بیچال خودداری نمایید.

این عمل احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا جراحت ناشی از سقوط این اجسام را افزایش خواهد داد.

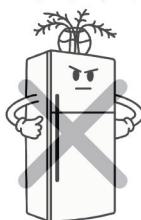

از نگه داری دارو و یا مواد آزمایشگاهی در داخل بیچال پرهیز نمایید.

در صورت نگه داری مواد با نقطه دمائی کنترل شده در بیچال، احتمال خرابی مواد و یا بروز واکنش‌های غیرمتوجهه که باعث خطرات پیش‌بینی نشده می‌شوند، وجود دارد.

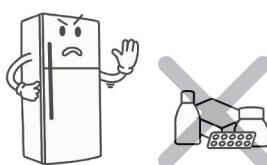


از قرار دادن اجسام سنگین وزن یا اجسام خطرناک (ظرف حاوی مایعات) برروی دستگاه خودداری کنید.

این ظروف ممکن است هنگام باز و بسته شدن درب دستگاه، سقوط کرده و باعث جراحت، آتش سوزی و یا برق گرفتگی گردد.



از داخل شدن کودکان به داخل دستگاه جلوگیری به عمل آورید.

در صورت داخل شدن به دستگاه، جان کودک در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

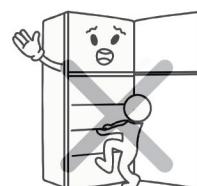

باز و بسته کردن شدید درب دستگاه باعث افتادن غذای قرار داده شده برروی سبد گشته و احتمال آسیب دیدگی پاها متصل—وراست. بنابراین در هنگام باز کردن درب‌ها مراقب باشید.


از نصب دستگاه در نقاط مرتبط و یا جاهایی که در معرض نفوذ آب یا باران هستند، خودداری نمایید.

آسیب دیدگی عایق قسمت‌های برقی باعث هدر رفتن ولتاژ می‌گردد و احتمال برق گرفتگی را به همراه دارد.




اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل‌ها)

محل نصب دستگاه را دور از نور مستقیم آفتاب و منابع آتش از قبیل جاهایی که شعله باز گاز وجود دارد، انتخاب کنید.
 این عمل امکان آتش سوزی را به همراه دارد.

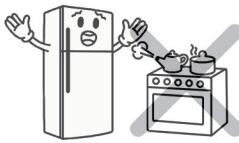


چنانچه دستگاه در آب فرو رفته است، تنها پس از چک فنی آن را مورد استفاده قرار دهید.
 عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی خواهد شد.


از اسپری کردن آب به سطوح خارج و داخل دستگاه خودداری کرده و آن را با موادی مانند بنزین و یا تیزر تمیز ننماید.
 آسیب دیدگی عالی قسمت‌های برقی باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی می‌گردد.

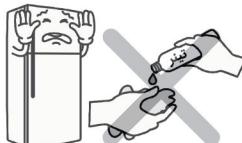


از شووار جهت خشک کردن داخل محفظه استفاده ننمایید.
 همچنین از روشن کردن شمع جهت از بین بردن بو، خودداری شود.
 این عمل احتمال بروز خطر انفجار یا آتش سوزی را افزایش می‌دهد.

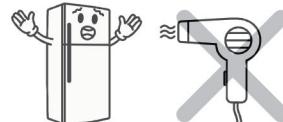

اسپری های قابل اشتعال را در نزدیکی دستگاه قرار ندهید.
 عدم توجه به این موضوع امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارد.

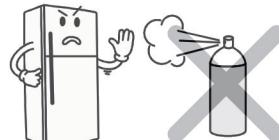

در هنگام رعد و برق و یا زمانی که برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.
 عدم دقต به این مورد، خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی را به دنبال دارد.

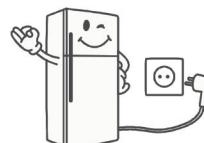


اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل‌ها)


در صورت احساس هرگونه بویاد غیرعادی از دستگاه سریعاً دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نموده و با مرکز مجاز سرویس تماس حاصل نمایید.
این حالات امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارد.




از استفاده غیرخانگی دستگاه (نگهداری دارو، تسمیت مواد استفاده بروی کشتی وغیره) بپرهیزید.
عدم رعایت این مورد احتمال بروز حادث غیرمنتظره، آتش سوزی، برق گرفتگی یا خراب شدن مواد ذخیره شده و فعل و اتفاقات شیمیایی را افزایش خواهد داد.

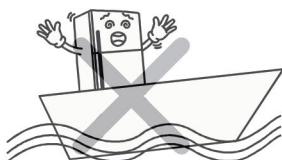

قبل از جدا کردن محفظه از درب، داخل آن را به طور کامل خالی کنید.

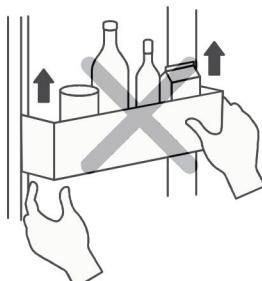


در زمان دور اندختن دستگاه، کلیه موارد بسته بندی (نوار مگنت آب بندی محصول)، را از درب آن جدا نمایید.
عدم رعایت این مورد باعث قفل شدن درب بر روی کودکان آتش سوزی را افزایش خواهد داد.

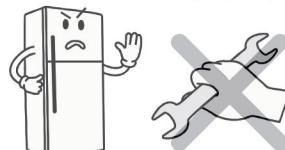

دستگاه را بر روی سطح محکم و صاف قرار داده و نصب نمایید.
نصب دستگاه بر روی سطوح غیر ثابت، احتمال مرگ بر اثر واژگونی دستگاه در هنگام باز و بسته نمودن درب آن را به همراه دارد.



از قرار دادن دسته های یا میله فلزی در قسمت های خروجی هوای سرد، در پوش، کف دستگاه، ورق فلزی مشبك (سوراخ تخلیه) پشت دستگاه خودداری نمایید.
این عمل احتمال برق گرفتگی یا بروز جراحت را به همراه دارد.

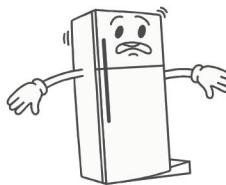

از قرار دادن دسته های یا میله فلزی در قسمت های خروجی هوای سرد، در پوش، کف دستگاه، ورق فلزی مشبك (سوراخ تخلیه) پشت دستگاه خودداری نمایید.
این عمل احتمال برق گرفتگی یا بروز جراحت را به همراه دارد.




قبل از زدن دستگاه به برق، تمام قطعات را در جای صحیح خود قرار دهید. دستگاه را تا ۲ ساعت پس از نصب به برق متصل نکنید.



دربوشه قسمت پشت را برنداردید.


هرگز شمع یا عود روشن را بر روی دستگاه قرار ندهید زیرا این کار ممکن است باعث آتش گرفتن یا آسیب دیدن دستگاه گردد.

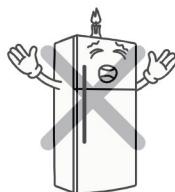

دستگاه را بیش از حد با غذا پر نکنید. همچنین غذاها را بطور ناظمنش در داخل دستگاه قرار ندهید.
ممکن است غذا در هنگام بازو بسته شدن درب دستگاه، ریخته و به اشخاص آسیب برساند.

از قرار دادن دستهای در قست کف دستگاه خودداری نمایید.
صفحه فلزی کف دستگاه می‌تواند باعث زخمی شدن شخص گردد.


دستگاه را با استفاده از دستگیره‌های تعییه شده در قسمت جلوی کف دستگاه و قسمت بالای پشت آن، جابجا نمایید.
عدم رعایت این نکته ممکن است سبب لیز خوردن دستگاه شما شده و باعث جراحت گردد. نظر به اینکه وزن دستگاه سنگین است، حمل آن به تنها یا باعث آسیب دیدگی یا بروز حوادث می‌گردد.

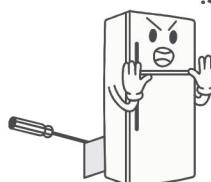


از آداتپور استفاده نکنید.



از تماس دستگاه با مواد غذایی یا ظروف یخ‌زده خودداری نمایید.
عدم رعایت این موضوع باعث سرمایزگی پوست می‌گردد.

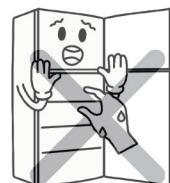

نظر به اینکه بازو بسته کردن درب دستگاه ممکن است باعث بروز جراحت اشخاص اطراف دستگاه گردد، لطفاً مراقبتهای لازم را به عمل آورید.
بازو بسته شدن درب دستگاه ممکن است باعث شود که دست یا یاری شما لای درب بماند. همچنین گوشه‌های درب ممکن است در برخورد به کودکان باعث آسیب دیدگی آنان شود.

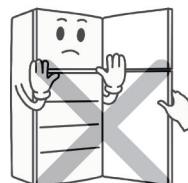

عدم رعایت مفاد این راهنمای باعث ایجاد جراحت یا آسیب دیدن خانه یا لوازم خانگی می‌گردد.
لطفاً همیشه مراقب باشید.



از قراردادن هر نوع حیوان زنده در داخل دستگاه هنگام استفاده نخست از یخساز، اولین قطعات یخ را دور بیاندازید. ممکن است این بیخ از آبی درست شده باشد که قبل از تمیز کردن با قطعات تماس پیدا کرده باشد. پیش از استفاده، حداقل ۳۰ دقیقه یخ را دور ببریزید.




دستگاه فقط به آب آشامیدنی متصل شود. اگر از هر مایع دیگری بجز آب استفاده شود، ممکن است عملکرد سیستم دچار اختلال شود.
در صورت بروز مشکل در اثر استفاده از هر مایع دیگری بجز آب آشامیدنی، تولیدکننده مسئولیتی نخواهد داشت.

به هیچ وجه اتصالات در را رونگکاری نکنید.
عدم رعایت این نکته ممکن است باعث آسیب رساندن به قطعات پلاستیکی شود.




از تماس روغن یا چربی با قطعات پلاستیکی جلوگیری کنید.
عدم توجه به این موضوع ممکن است باعث آسیب دیدن آنها شود.

از مخصوصاتی نظیر اسفنج زبر، برس، فلزو یا مخصوصات مخصوص تمیز کردن سطوح فلزی، نظیر الکل، نفت سفید، بنزین، واکسن یا حلال‌ها، مواد شیمیایی قوی نظیر کلر، مایع ظرفشویی یا سرکه برای براق کردن دستگاه استفاده نکنید.
این مخصوصات ممکن است به لایه روغن جلای محافظه صدمه زده و باعث ایجاد لک بر روی سطح دستگاه شوند.

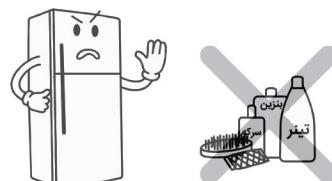

به درها تکیه ندهید. با این کار ممکن است لولاهای کج شوند
و باعث صدمه دیدن عایق سرماشوند و در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد شود.


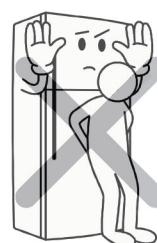



لطفاً از ماشین ظرفشویی برای تمیز کردن کشوهای پایینی استفاده نکنید. دمای بالا ممکن است به سبد‌ها آسیب برساند و موجب غیرقابل استفاده شدن آنها شود.



انتخاب یک محل مناسب برای نصب:

- محصول در کلاس آب و هوایی گرم‌سیری (T) قرار دارد و باید در محلی با دمای بین ۱۶ تا ۴۳ درجه سانتی گراد باشد.
- محصول در معرض نور مستقیم آفتاب نباشد.
- محصول در مکانی مسطح و بدون شب قرار داده شود.
- دقت کنید که فضای کافی برای باز شدن درب یخچال و فریزر وجود داشته باشد.
- محصول را به گونه ای قرار دهید که فضای کافی برای چرخش هوای سیستم خنک کننده‌ی داخلی وجود داشته باشد.
- در صورتیکه فاصله یخچال از دیوارها به حد کافی نباشد، عملکرد سیستم خنک ساز داخلی مختل خواهد شد.
- با توجه به دمای طراحی، محصول مجاز نیست که در دمای محیط کمتر از ۱۶ درجه به طور مداوم کار کند.

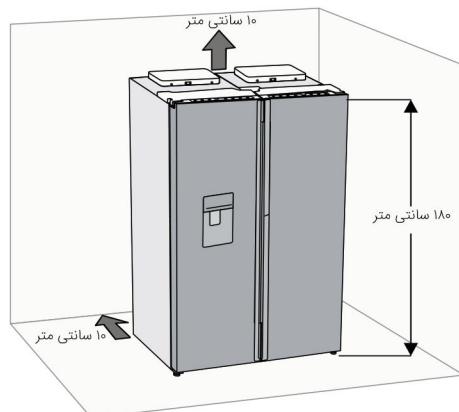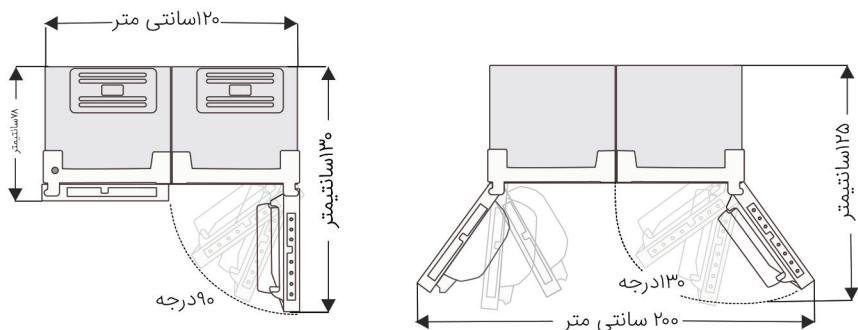

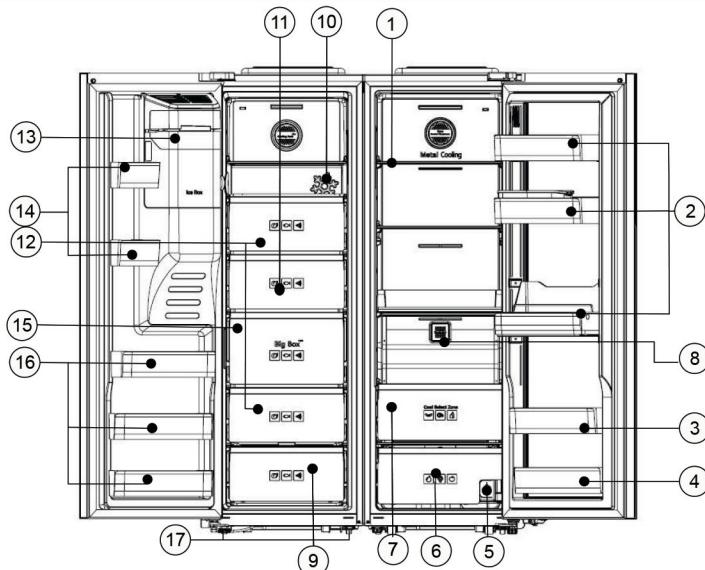

طبقات شیشه ای

۱

سلف بزرگ بیچال

۲

سلف متوسط بیچال

۳

سلف کوچک بیچال

۴

فیلتر آب

۵

کشوی مواد غذایی تازه

۶

کشوی (محفظه) با دمای قابل تنظیم

۷

بوگیر

۸

کشوی کوچک فریز

۹

کشوی فریز کننده سریع

۱۰

کشوی متوسط میانی

۱۱

کشوی متوسط بالا و پایین

۱۲

محفظه نگهداری بیخ

۱۳

قفسه (سلف) های کوچک

۱۴

کشوی بزرگ فریز

۱۵

قفسه (سلف) های بزرگ

۱۶

پایه پیچ تنظیم

۱۷

- جهت نگهداری شیشه ها و بطری های حجمی و با ارتفاع کمتر
- جهت نگهداری بطری نوشیدنی ها و غذاهای سرد و بطری های با ارتفاع بلند تر
- جهت نگهداری ظروف کوچکتر نوشیدنی و غذاهای سرد و بطری های کوچک
- این فیلتر دارای ظرف مغناطیسی می باشد؛ جهت تصفیه آب که ممکن است شامل ذرات معلق تا ۱ میکرون باشد.
- این کشو جهت ذخیره سازی مواد غذائی تازه مانند سبزیجات و میوه ها می باشد.
- این کشو با قابلیت تنظیم دما در وضعیت های مختلف می تواند جهت بخش زدایی و یا سرمایش سریع استفاده شود.
- این بوگیر باکتری های موجود در داخل بیچال را که حاوی بوی نامطبوع می باشد، به خود جذب میکند.
- برای نگهداری بسته های کوچک مواد غذایی
- برای افزایش سرعت انجام دهی می توان از این کشو استفاده نمود.
- این کشو دارای گنجایش متوسط می باشد برای دسترسی بهتر به بسته های مواد غذایی.
- گنجایش متوسط این کشو دسترسی بهتری به مواد غذایی کوچکتر به شما میبخشد.
- پس از بخسازی، انبارش یخها در این محفظه صورت مبیذیرد، درصورت عدم نیاز به محفظه بخسازی می توان از شلف مخصوص این قسمت استفاده نمود. شلف مخصوص این قسمت بصورت مجزا داخل محصول قرار میگیرد.
- برای نگهداری بسته های کوچک می توان از این قفسه استفاده نمود.
- این کشو با عمق بسیار زیاد جهت بسته های حجمی مورد استفاده قرار می گیرد(بهترین کشو برای نگهداری مواد گوشتشی و خشک).
- جهت نگهداری بسته های مختلف (داخل فریزر به هیچ عنوان بطری شیشه ای و نوشیدنی گازدار نگهداری نکنید).
- برای ترازو کردن بیچال و فریزر از پایه پیچ تنظیم هایی که در زیر مخصوصات تعیینه شده است، استفاده هی شود.

برد نمایشگر و کنترل فریزر

در این محصول برای کنترل فریزر از نمایشگر نصب شده بر روی درب فریزر استفاده می‌گردد. با یکبار لمس کلید/کلید‌ها، تمام نورهای پس زمینه به مدت ۲۰ ثانیه پس از آخرین تماس روشن خواهد ماند. بعد از بستن درب، روشنایی کلیدها برای ۲۰ ثانیه باقی خواهد ماند.



توضیحات

نماد

کلید

برای تنظیم دمای فریزر می‌توانید بالا مس این دکمه به دمای مورد نظر برسید.
این دما بین -۱۴ تا -۲۴ درجه سانتی گراد قابل تنظیم است.



Freezer

به منظور دریافت یخ قالبی در یخساز استفاده می‌گردد.



Cubed

به منظور دریافت یخ خرد شده در یخساز استفاده می‌گردد.



Crushed

با لمس این دکمه به مدت ۳ ثانیه، عملیات یخسازی غیرفعال می‌گردد.



Ice off

با لمس این دکمه، خاموش و روشن کردن چراغ‌های زیر پدال آبسردن کن امکان پذیر است.



Dispenser Light

به هنگام وجود آمدن اپاراد در دستگاه و یا باز ماندن درب های یخچال و فریزر به مدت بیش از یک دقیقه دستگاه شوغ به ایجاد صدای هشداری نماید. می‌توانید با فشاردن این دکمه، صدای هشدار را خاموش نمایید و برای بازگرداندن به حالت قبلی مجدد این دکمه را لمس کنید.



Door Alarm

به منظور جلوگیری از لمس بی مورد دکمه های نمایشگر توسط کودکان، می‌توانید عملکرد قفل نمایشگر را فعال کنید.



Control Lock

زمان لازم برای انجام اقلام موجود در فریزر را سرعت می‌بخشد. این عملکرد برای زمانی که بیاز به انجام سریع اقلامی دارید که به سرعت فاصله می‌شوند و با زمانی که دمای فریزر بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است، مفید است. (برای مثال هنگامی که در فریزر برای دسته طلاوی بازمانده است و با برای سرعت بخشیدن به فرآیند یخسازی) به منظور فعالسازی این حالت، دکمه Freezer را به مدت ۳ ثانیه لمس کنید.



Power Freeze

هنگامی که حالت اقتصادی فعال می‌گردد، دمای فریزر بر روی ۱۸-۱۶ قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر دستگاه در حالت بهینه مصرف انرژی قرار می‌گیرد.



Eco

تنظیم دمای فریزر

این کلید در حالتی که قفل کودک فعال نباشد قابل استفاده خواهد بود و می توان به کمک آن دمای تنظیمی را در بازه‌ی ۱۴-۲۴ درجه سانتیگراد تغییر داد. با هر بار تماس با این کلید دمای تنظیمی بدون چشمک زدن طبق الگوریتم زیر تغییر خواهد کرد.

... -22°C → -23°C → -24°C → -14°C → -15°C → -16°C ...



تنظیم نور دیسپنسر

با هر بار لمس کلید Lighting شما می توانید وضعیت نوردهی داخلی مجموعه آبریز را انتخاب کنید (خاموش و روشن کردن).

بطور کلی میتوان دو حالت را انتخاب نمود. در لمس اول با روشن شدن نور LED با روشنایی بالا و بصورت مداوم نشانگر نیز بر روی نمایشگر روشن میگردد و بالمس بعدی نور LED با روشنایی پایین با طور مداوم روشن میگردد و در صورت استفاده از پدال های آبخوری و یا یخساز نور LED با روشنایی بالا روشن میگردد.



سرمایش سریع کابین فریزر

در حالتی که قفل کودک و یا حالت اقتصادی فعال نباشد، با ۳ ثانیه نگه داشتن دکمه **Freezer** حالت انجماد سریع در دسترس خواهد بود.

عملکرد انجماد سریع به طور خودکار تحت شرایط زیر غیرفعال خواهد شد:


اگر دمای کابین فریزر کمتر از ۳۰° درجه باشد.

اگر وضعیت برفک زدایی فعال گردد.

اگر حالت انجماد سریع، بیش از ۳ ساعت فعال بوده باشد.


در طول عملیات انجماد سریع، نشانگر آن  روشن خواهد بود.

فریزر در حالت دیفاراست (برفک زدایی) از حالت انجماد سریع خارج می شود.

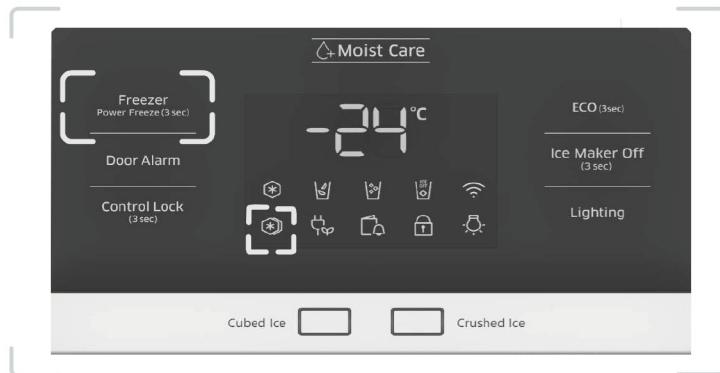

صدای هشدار درب


اگر درب فریزر برای مدت بیش از یک دقیقه باز بماند، شروع به ایجاد صدا می کند که به منزله باز بودن درب می باشد.

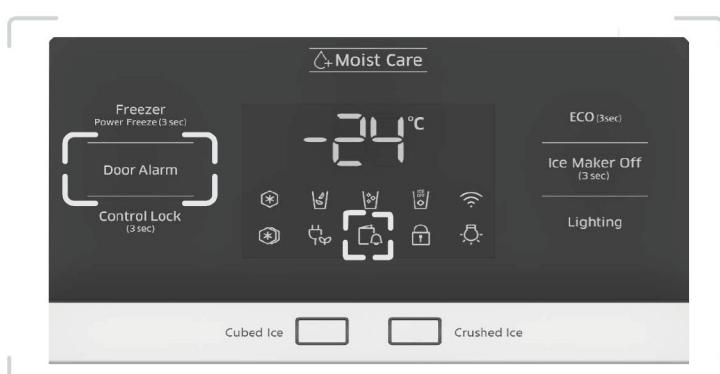

حالات اقتصادی


کد مستند: FR163

فشردن کلید **ECO** بمدت ۳ ثانیه فریزر به حالت مصرف اقتصادی وارد می شود . با فعال کردن این گزینه نشانگر  فعال می گردد . هنگامی که  روشن باشد دمای فریزر روی ۱۸ - درجه سانتیگراد تنظیم میگردد . به هنگام فعال بودن سرمایش سریع، حالت اقتصادی فعال نمی شود . به هنگام بازشدن درب حالت اقتصادی غیرفعال می شود اما دمای تنظیمی فریزر همچنان ۱۸ - درجه سانتیگراد باقی می ماند . هنگامی که حالت اقتصادی فعال باشد، یخساز غیرفعال می شود و زمانی که حالت اقتصادی را غیرفعال می کنید، همچنان یخساز غیرفعال است و می بایست **Ice Maker Off** را غیر فعال کنید .

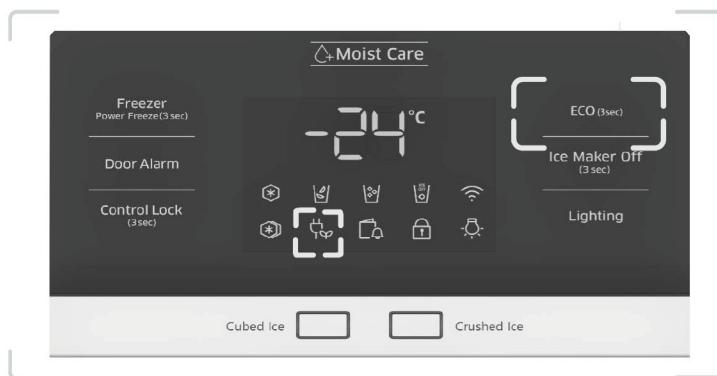

صفحه نمایشگر قفل

دکمه **Control Lock** را برای فعال کردن به مدت سه ثانیه لمس کنید . برای غیر فعال کردن قفل کنترل پنل، دوباره دکمه **Control Lock** را به مدت سه ثانیه لمس کنید . نشانگر قفل  هر دو حالت باز یا بسته بودن را نشان می دهد . اگر نشانگر قفل روشن بود به منزله این است که تمامی کلیدهای نمایشگر غیرفعال هستند و فقط دکمه قفل است که فعال است .

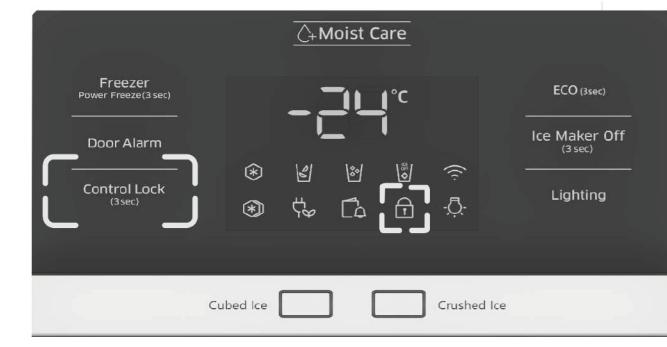


عملکرد یخساز

کد مستند: FR163

همیشه یخساز به صورت پیشفرض فعال است. اگر دکمه ICE off به مدت ۳ ثانیه نگه دارید عملکرد یخساز غیرفعال می شود و نشانگر  بر روی نمایشگر روشن می شود. با هر بار لمس کلید یخساز به مدت ۳ ثانیه، یخساز روشن و خاموش می شود.

در این حالت عملکرد Crushed Ice و Cubed Ice غیرفعال می شود

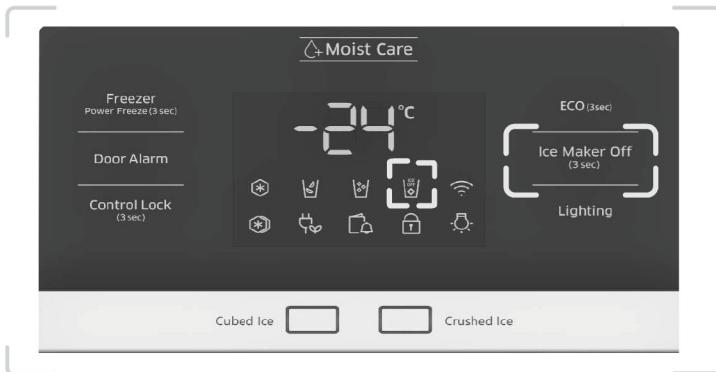


عملکرد یخ قالبی

در صورت انتخاب کلید Cubed Ice از روی نمایشگر مجموعه آبریز به شما یخ قالبی تحویل خواهد داد. در صورت استفاده از حالت یخ خرد شده قبل از یخ قالبی ممکن است در ابتدا مقدار خیلی کمی یخ خرد شده تحویل گردد.

بصورت پیش فرض نحوه دریافت یخ بر روی یخ قالبی تنظیم شده است.



از روی نمایشگر، مجموعه آبریز به شما یخ خرد شده تحویل
Crushed Ice در صورت انتخاب کلید خواهد داد.

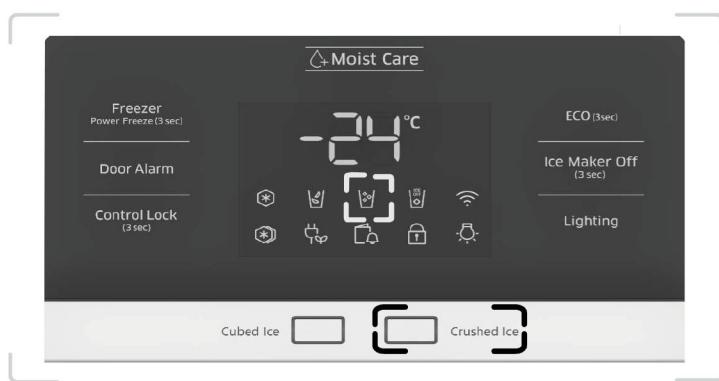

در این محصول برای کنترل یخچال از نمایشگر نصب شده بر روی درب داخلی یخچال استفاده می‌گردد. با یکبار لمس کلید/کلید‌ها، تمام نورهای پس زمینه به مدت ۲۰ ثانیه پس از آخرین تماس روشن خواهد ماند. بعد از بستن درب، روشنایی کلید‌ها برای ۲۰ ثانیه باقی خواهد ماند. این نمایشگر با بازشدن درب رویی یخچال قابل مشاهده است.



توضیحات

نماد

کلید

برای تنظیم دمای یخچال می‌توانید با لمس این دکمه به دمای مورد نظر برسید.
این دما بین ۱ تا ۷ درجه سانتی گراد قابل تنظیم است.



Fridge

جهت سرمایش محفظه با قابلیت تنظیم دما استفاده می‌شود، در این حالت دما نزدیک دمای معمولی یخچال می‌باشد.



Cool

جهت سرمایش محفظه با قابلیت تنظیم دما استفاده می‌شود، در این حالت دمای کشو پایین تر از دمای معمولی یخچال می‌باشد.



Quick Cool

جهت سرمایش محفظه با قابلیت تنظیم دما استفاده می‌شود، در این حالت به مدت ۵ ساعت دما بالاتر از دمای یخچال می‌باشد.



5 H Thaw

جهت سرمایش محفظه با قابلیت تنظیم دما استفاده می‌شود، در این حالت به مدت ۱۰ ساعت دما بالاتر از دمای یخچال می‌باشد.



10 H Thaw

با لمس دکمه Fridge به مدت ۳ ثانیه، فعال می‌گردد که برای کاهش زمان لازم برای سرمایش محصولات استفاده می‌گردد.



Power Cool

هنگامی که حالت اقتصادی فعال می‌گردد، دمای یخچال بر روی ۵+سانتیگراد (حالت بهینه مصرف انرژی) قرار می‌گیرد.
با لمس دکمه Door Alarm به مدت ۳ ثانیه، این حالت فعال می‌گردد.



Vacation

این نماد زمانی روشن می‌شود که فیلتر نیاز به تعویض دارد. (ممکن است حدود ۶ ماه)



Filter Reset

به هنگام به وجود آمدن ایراد در دستگاه و یا باز ماندن درب های یخچال به مدت بیش از یک دقیقه دستگاه شروع به ایجاد صدای هشدار می‌نماید. می‌توانید با فشردن این دکمه، صدای هشدار را خاموش نمایید و برای بازگرداندن به حالت قبلی مجددًا این دکمه را لمس کنید.



Door Alarm

به منظور جلوگیری از لمس بی مورد دکمه های نمایشگر توسط کودکان، می‌توانید عملکرد قفل نمایشگر را فعال کنید.



Control Lock

سرمايش سريع کابين يخچال

با ۳ ثانیه نگه داشتن دکمه **Fridge** حالت سرمايش سريع در دسترس خواهد بود. اين عملکرد هنگامي می تواند مفید باشد که لازم است اقلامي که زود خراب می شوند را سريعا سرد کنيد یا اينکه دمای داخل يخچال بر اثر باز ماندن درب به شدت گرم شده باشد.

عملکرد خنک کاري سريع به طور خودكار تحت شرایط زير غيرفعال خواهد گردید:

- ۱- اگر دمای سنسور کابین يخچال به -۳ درجه سانتيگراد برسد.
- ۲- اگر حالت خنک کاري سريع، بيش از ۳ ساعت فعال بوده باشد.

در طول عمليات خنک کاري سريع، نشانگر آن  روشن خواهد بود.



تنظیم دمای يخچال

به کمک اين کلید می توان دمای تنظیمي را در بازه اي ۱ تا ۷ درجه سانتيگراد تغيير داد. با هر بار تماس با اين کلید دمای تنظيمی بدون چشمک زدن طبق الگوريتم زير تغيير خواهد كرد.

6°C → 5°C → 4°C → 3°C → 2°C → 1°C → 7°C



صدای هشدار درب

کد مستند: FR163

اگر درب یخچال برای مدت بیش از یک دقیقه باز بماند، شروع به ایجاد صدا می کند که به منزله باز بودن درب می باشد.



قفل صفحه نمایشگر

دکمه Control Lock را برای فعال کردن به مدت سه ثانیه لمس کنید. برای غیرفعال کردن قفل کنترل پنل، دوباره دکمه Control Lock را به مدت سه ثانیه لمس کنید. نشانگر قفل هر دو حالت باز یا بسته بودن را نشان می دهد. اگر نشانگر روشن بود به منزله این است که تمامی کلیدهای نمایشگر غیرفعال هستند و فقط دکمه قفل است که فعال است.



نشانگر تعویض فیلتر

هنگامی روشن می شود که لازم است فیلتر را تعویض کنید . معمولاً بعد از حدود ۶ ماه این نماد در حالی که درب را باز یا بسته میکنید برای چند ثانیه چشمک خواهد زد پس از نصب فیلتر آب جدید برای حذف نشانگر تعویض فیلتر و خاطر نشان کردن زمان تعویض فیلتر کلید **Filter Reset** را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید .

* اکیدا توصیه می گردد که از فیلتر های ارائه شده شرکت **DEPOINT** استفاده نمایید.



محفظه با قابلیت تنظیم سرمایش و یخ زدایی

با لمس دکمه محفظه با قابلیت تنظیم دما، می توانید دمای مواد غذایی داخل این محفظه را در حالت‌های مختلف زیر تنظیم نمایید.

دکمه Cool Select Zone را برای ۳ ثانیه فشرده و نگه دارید و سپس برای گردش در بین حالت‌ها فشار دهید، هنگامیکه حالت مورد نظر انتخاب شد، دکمه را رها کنید.



انجماد زدایی ۵ و ۱۰ ساعت

یخ زدایی را برای آب کردن یخ‌گذای منجمد در تنظیمات ۵ یا ۱۰ ساعت انتخاب کنید.

زمان آب شدن را می‌توان بستگی به اندازه و خصامت اقلام غذایی کوتاه یا تمدید کرد.

قبل از شروع قابلیت انجماد زدایی، هرگونه اقلامی که نمی‌خواهد یخ زدایی شوند را از کشوی با قابلیت تنظیم دما خارج کنید.

سرمایش سریع

این حالت برای سرمایش سریع مواد غذایی موجود در محفظه با قابلیت سرمایش سریع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرمایش نرمال

این قابلیت برای نگه داشتن غذا برای موارد عمومی از قبیل نگه داشتن آب، آب میوه و نوشابه است، در این حالت دمای این محفظه نزدیک به دمای معمولی یخچال می‌باشد.

این گزینه با لمس و نگه داشتن کلید Door Alarm به مدت ۳ ثانیه در دسترس خواهد بود.
با فعال کردن این گزینه نمایشگر ۴۵° فعال می‌گردد.

هنگامی که ۴۵° روشن باشد دمای یخچال ببروی +۵+۵ درجه سانتیگراد تنظیم می‌گردد.
به هنگام فعال بودن حالت سرمایش سریع یخچال، حالت اقتصادی فعال نمی‌شود.

حالت اقتصادی پس از دو بار بازشدن درب یخچال، غیرفعال می‌شود و دمای تنظیمی یخچال به دمای تنظیم شده قبل از
فعال شدن حالت اقتصادی بر می‌گردد.



استفاده از یخ ساز

کد مستند: FR163



برای برداشتن سطل یخ.

- دسته را به طوریکه در تصویر نشان داده شده نگه دارید.

- سطل را به بالا و آهسته به بیرون بکشید.

- سطل یخ را برای جلوگیری از صدمه به آرامی خارج کنید.

هنگام نصب مجدد سطل یخ، دکمه (ICE یخ) را برای ۶ ثانیه فشرده نگه دارید

- هر صدائی که از یخ ساز در هنگام انداختن یخ در سطل می شنوید، بخشی از کارکرد عادی می باشد.

- اگر یخ را برای مدت طولانی خارج نکنید ممکن است در سطل جمع شود.

در این صورت، همه یخ را برداشته و سطل را خالی کنید.

- اگر یخ خارج نمی شود، کنترل کنید که یخ در روزنه گیر نکرده باشد و آنرا خارج کنید.

- اولین قطعه های یخ تولید شده بعد از نصب ممکن است به خاطر وارد شدن هوا به لوله آب کوچک باشند.

هرگونه هوا در حین استفاده عادی خارج خواهد شد.



یخ

استفاده از آبریز

استفاده از اهرم یخ:

پدال یخ (۱) را به آرامی با لیوان خود فشار دهید.

یخ از کانال یخ ریز خارج خواهد شد.

می توانید نوع یخ را ابتدا با فشردن دکمه قالبی یا خرد شده انتخاب کنید.

استفاده از اهرم آب:

پدال آب (۲) را به آرامی با لیوان خود فشار دهید تا آب دریافت کنید.




لطفاً در خصوص جزئیاتی از قبیل رنگ و طرح از فروشنده راهنمایی بگیرید. به منظور قرار دادن محصولات بصورت ساید بای ساید، موارد زیر را انجام دهید.

جهت دستیابی به بهترین حالت کارکرد، بایستی یخچال را در سمت راست و فریزر را در سمت چپ قرار دهید.
جهت تکمیل مناسب نصب، فضای کافی را رعایت نموده و جداسازهایی که در گیت نصب ارائه شده‌اند را مورد بهره‌برداری قرار دهید. (انتخابی)


روش نصب دستگاه

از خاموش بودن هر دو دستگاه اطمینان حاصل کنید و مراحل ذیل را طبق تصاویر بر روی محصول اعمال نمایید.
• فاصله میان یخچال و فریزر را در حدود ۷-۵ میلیمتر رعایت نمایید.

• با استفاده از پیچ گوشتی سریهن، پایه پیچ تنظیم های یخچال و فریزر را بچرخانید که محصولات در یک سطح قرار بگیرند (تصویر شماره ۱). این کار باعث می شود که درب های یخچال و فریزر در یک امتداد قرار بگیرند و حالت ساید بودن محصول بیشتر نمایان شود.

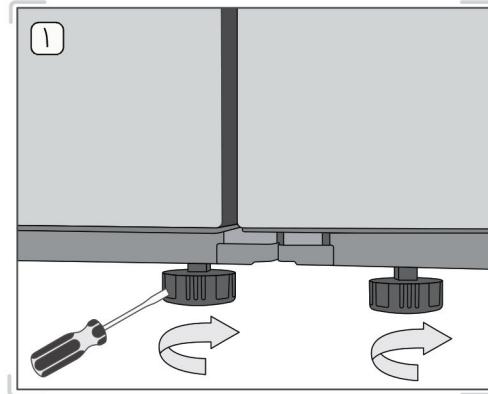

• بست اتصال پشت محصول را با استفاده از دو عدد پیچ خودکار سروواشر دار به یخچال و فریزرنصب کنید. (تصویر شماره ۲)

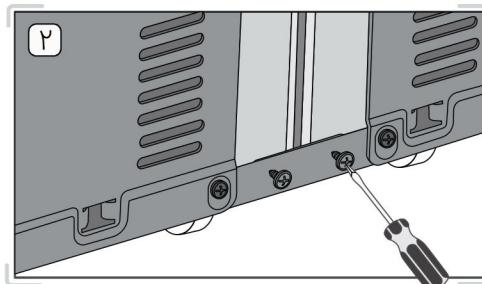


نصب محصول

کد مستند: FR163


۳- سوکت سیم رابط های یخچال و فریزر را به یکدیگر متصل کنید.



۴- سپس یخچال و فریزر را با استفاده از بست اتصال بالا، مطابق شکل شماره ۴ با پیچ های آچار خور به یکدیگر متصل کنید.

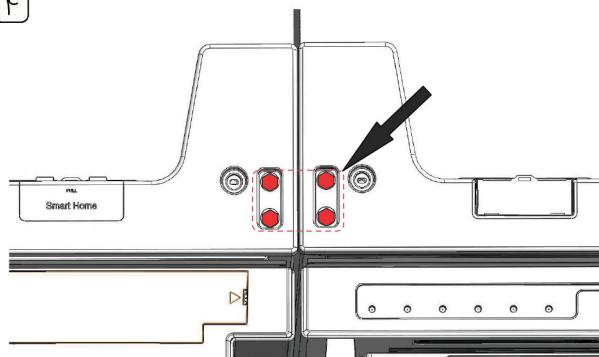

۵- حال بایستی بست اتصال پایین را مونتاژ نمایید. بدین منظور ابتدا پیچ های نشان داده در شکل پایین را باز کنید، سپس بست اتصال پایین را توسط پیچ های باز شده در مرحله قبل به محصول متصل نمایید تا از پایین، یخچال و فریزر را به یکدیگر متصل نماید.

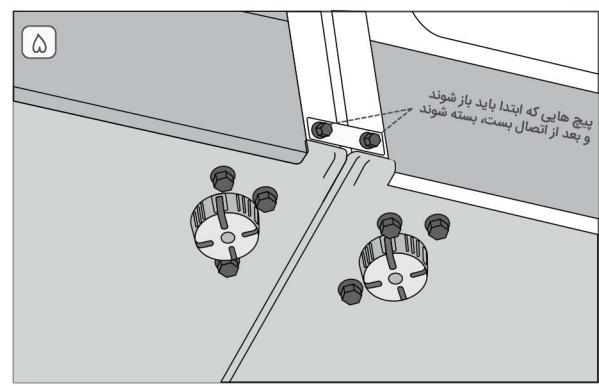

۶- در انتهای نوار پوشش دهنده فاصله بین یخچال و فریزر را بین محصولات قرار دهید.


تنظیم فاصله گسکت با لبه کابین

برای تنظیم فاصله شکاف درب و کابین می‌توان بشكل ذیل مهره مربوط به فاصله انداز را تنظیم نمود.

۱. درب را در محلی که فاصله کمتر است باز کرده و سپس تنظیم کننده را در جهت خلاف عقربه ساعت بگردانید تا شکاف تراز شود.



۲. هنگامیکه فاصله بین درب و یخچال تنظیم شد، مهره تنظیم کننده را در جهت عقربه ساعت بگردانید تا تنظیم کننده سراحتیش قفل شود.



تعویض فیلتر


برای کاهش خطر خسارت مربوط ، از فیلترهای بدون مارک دیبویونت، استفاده نکنید.
هشدار!

برای تعویض فیلتر آب، مراحل زیر را دنبال کنید:


۳. فیلتر آب جدید را به داخل محفظه فیلتر وارد کنید.




۱. فیلتر آب را ۹۰ درجه در جهت عکس عقربه ساعت بگردانید.

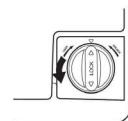

- ۴- فیلتر آب جدید را ۹۰ درجه در جهت عقربه ساعت بگردانید.

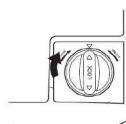

۲. فیلتر آب را از داخل محفظه فیلتر بکشید.

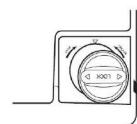


- ۵- دکمه Filter Reset (تنظیم مجدد فیلتر) را برای در حدود ۳ ثانیه فشار دهید تا فیلتر آب مجدداً تنظیم شود.


رنگ نشانگر از قرمز به خاموش تغییر می‌کند.

مرحله ۱


شیلنگ آب محصول را به شیر آب ساختمان متصل نمایید.

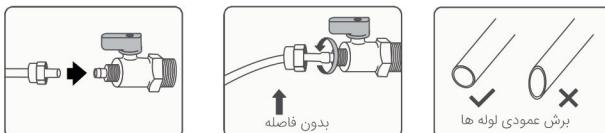مرحله ۲

یک فیتینگ را به شیلنگ خارج شده از پشت یخچال و سمت دیگر آن را به شیلنگ شیر آب متصل کنید.

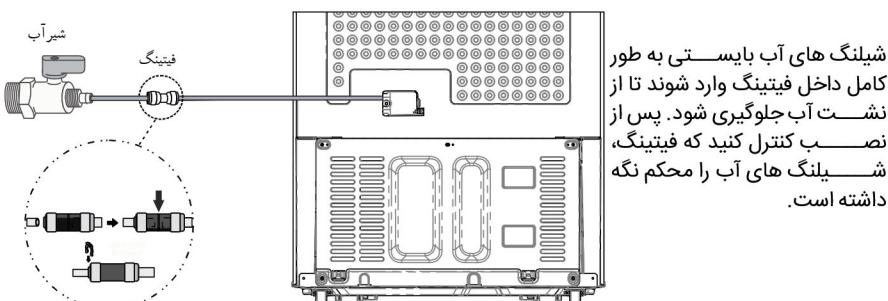مرحله ۳

شیلنگ های سفید و آبی که از زیر محصول بیرون آمده است را توسط فیتینگ به یکدیگر متصل کنید. مطمئن شوید که شیلنگ های هم رنگ به یکدیگر متصل شده اند.

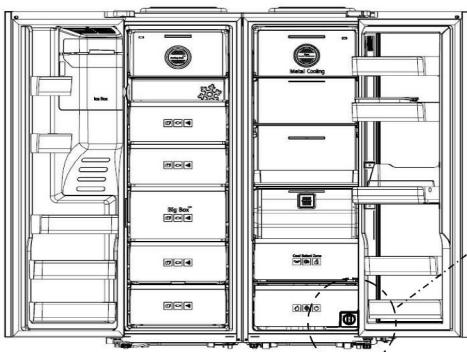مرحله ۴

فلتر آب را به صورت دورانی و درجهت عقربه های ساعت در جای خود قرار دهید.

Depoint

Gol Asay Sarma Co.

w w w . d e p o i n t . i r
خدمات پس از فروش مرکزی ۰۲۱۷۹۴۸۳۳۳۳